SAMSUNG

YP-U2R

Pro vaši bezpečnost

Tento návod k obsluze si pečlivě přečtěte, abyste mohli tento přehrávač správně používat, abyste předešli jakýmkoli nebezpečím nebo fyzickému poškození.

VAROVÁNÍ

Zanedbání těchto pokynů pro používání přístroje může vyústit ve vážné zranění.

Používání přístroje

Při nesprávném používání hrozí nebezpečí výbuchu, ohně nebo úrazu el. proudem

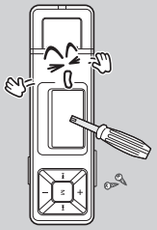

Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte tento přístroj svépomocí.

Chraňte přístroj před vlhkem a postříkáním vodou.
Pokud je přístroj vlhký, nezapínejte ho. Obraťte se na servisní středisko.

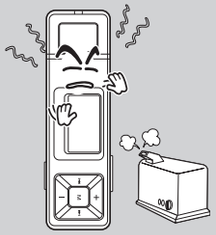

Nenechávejte přístroj na vlhkých nebo prašných místech, protože by mohlo dojít ke vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem.

Nenechávejte přístroj na místech s teplotou vyšší než 35 °C (jako je například sauna nebo uvnitř zaparkovaného automobilu).
V létě může teplota v interiéru automobilu dosáhnout až 80 °C.

Chraňte svůj sluch před poškozením

Při dlouhodobém používání sluchátek nebo ušního sluchátka může dojít k vážnému poškození sluchu.
Pokud bude váš sluch delší dobu vystaven zvuku o vyšší hlasitosti než 85 dB, může to mít závažný vliv na váš sluch. Čím vyšší je hlasitost zvuku, tím závažnější může být poškození sluchového ústrojí (hlasitost běžného rozhovoru je asi 50 až 60 dB a hluk ulice může mít hlasitost přibližně 80 dB).
Velmi důrazně vám doporučujeme, abyste nastavili hlasitost na střední úroveň (střední úroveň obvykle představuje 2/3 maximální úrovně hlasitosti).

Pokud začnete pociťovat „zvonění“ v uších, snižte hlasitost reprodukce nebo ukončete používání ušního sluchátka nebo sluchátek.

Vyvarujte se nebezpečí dopravní nehody

Nepoužívejte sluchátka při jízdě na kole, v automobilu nebo na motocyklu.
Při používání sluchátek při řízení vozidla může dojít k vážné dopravní nehodě. Kromě toho je takovéto počínání v některých oblastech (zemích) zakázáno. Při používání sluchátek nebo ušního sluchátka při chůzi, zejména na přechodu pro chodce, může dojít k vážné dopravní nehodě.

Pro vaši bezpečnost si ověřte, zda se kabel sluchátek nemůže při chůzi nebo jiném vašem pohybu dostat do dráhy vašeho ramene nebo jiných okolních předmětů.

UPOZORNĚNÍ

Při nedodržování těchto všech pokynů může dojít k fyzickému poranění nebo k poškození přístroje.

Používání přístroje

Dejte pozor, aby nedošlo k chybné funkci přístroje a k jeho fyzickému poškození.

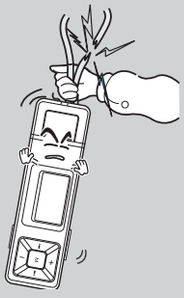

Při navlékání přístroje kolem krku zabraňte nadměrnému tahu za řemínek pro zavěšení na krk.

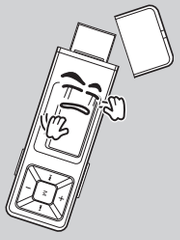

Při používání buďte opatrní, protože kryt zdířky USB je odejmutý. Ostrá kovová propojovací zdířka USB může způsobit poranění.

Správa důležitých dat

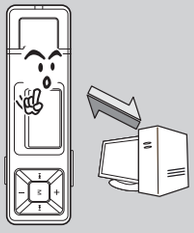

Nezapomeňte si svá důležitá data zálohovat.
Pamatujte prosím na to, že výrobce přístroje nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené ztrátou dat v důsledku poškození, oprav nebo z jiných důvodů.

Chraňte přístroj před chybnou funkcí

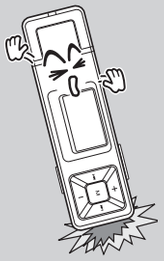

Chraňte přístroj před nadměrným nárazem v důsledku pádu. Nepokládejte na přístroj žádné těžké předměty.

Zabraňte, aby se do přístroje dostaly jakékoli cizí částice nebo prach.

Zabraňte postříkání přístroje vodou. Přístroj nikdy nečistěte čisticími prostředky, které obsahují chemické substance jako je například benzín nebo ředidlo, protože by mohlo dojít ke vzniku ohně, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození povrchové úpravy přístroje.

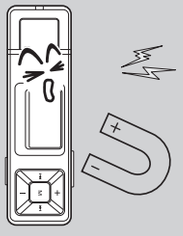

Nepokládejte přístroj do blízkosti magnetických předmětů, protože by mohlo dojít k jeho chybné funkci.

Obsah

Bezpečnostní upozornění 2
Obsah 4

Kapitola 1. | Příprava

Kontrola přístroje a příslušenství 7
Kontrola příslušenství 7
Součásti 8
Informace na displeji.....10
Funkce tlačítek 11
Dobíjení baterie 12
Základy používání 13

Kapitola 2. | Import hudebních souborů

Import hudebních souborů 18
Přenos hudebních souborů.....18
Instalace programu Media Studio 19
Připojení k vašemu počítači PC.....21
Přidávání souborů/složek v programu Media Studio.....22
Přidávání souborů/složek v programu Media Studio funkcí Autoscan.....24
Přenos souborů pomocí programu Media Studio.....26
Použití přístroje jako výměnného disku.....28
Odpojení od počítače PC 29

Kapitola 3. | Poslech hudby/ rádia v pásmu FM

Poslech hudby 31
Poslech hudby 31
Jak přehrávat Playlist 34
Funkce uživatelského tlačítka Custom 36
Poslech FM rádia 39
Poslech FM rádia.....39
Vyhledávání frekvencí.....40
Nastavení frekvence 41
Vymazání stanic na předvolbách 44
Nastavení FM rádia.....45
Nahrávání 48
Záznam hlasu 48

Kapitola 4. Nastavení

Nastavení 50
Nastavení hudby (Music) 50
Nastavení času (Time).....52
Nastavení displeje (Display) 53
Nastavení jazyka (Language).....54
Nastavení systému (System).....55

Kapitola 5. Odstraňování potíží

Systémový reset 59
Odstraňování potíží 60

Kapitola 6. Příloha

Stromová struktura nabídky (menu) 64
Manuální instalace ovladače USB 65
Technické specifikace přístroje..... 68
Licence 69
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 70

Kapitola 1. Příprava

Kontrola přístroje a příslušenství 7
Kontrola příslušenství 7
Součásti 8
Informace na displeji 10
Funkce tlačítek 11
Dobíjení baterie 12
Základy používání 13

Kontrola příslušenství

Následující vyobrazení slouží jako průvodce, přičemž se mohou mírně odlišovat od skutečného vzhledu přístroje.

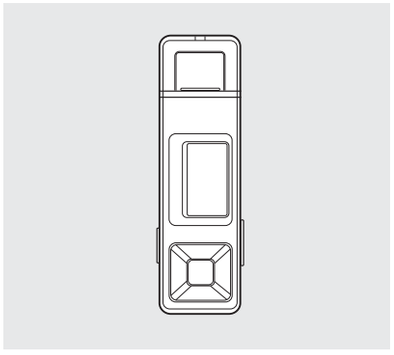

Přehrávač

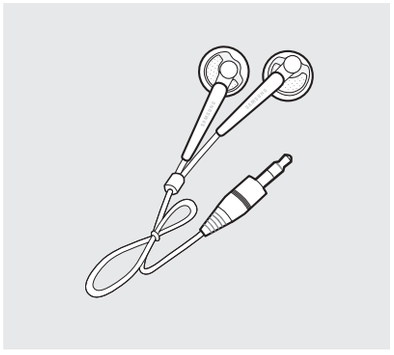

Sluchátka

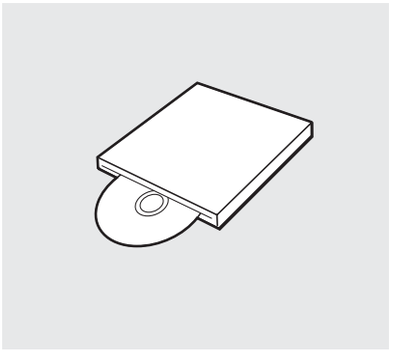

Instalační CD

■ Design příslušenství podléhá změnám bez oznámení z důvodů vylepšování.

Komponenty

Zepředu, pravá strana a shora

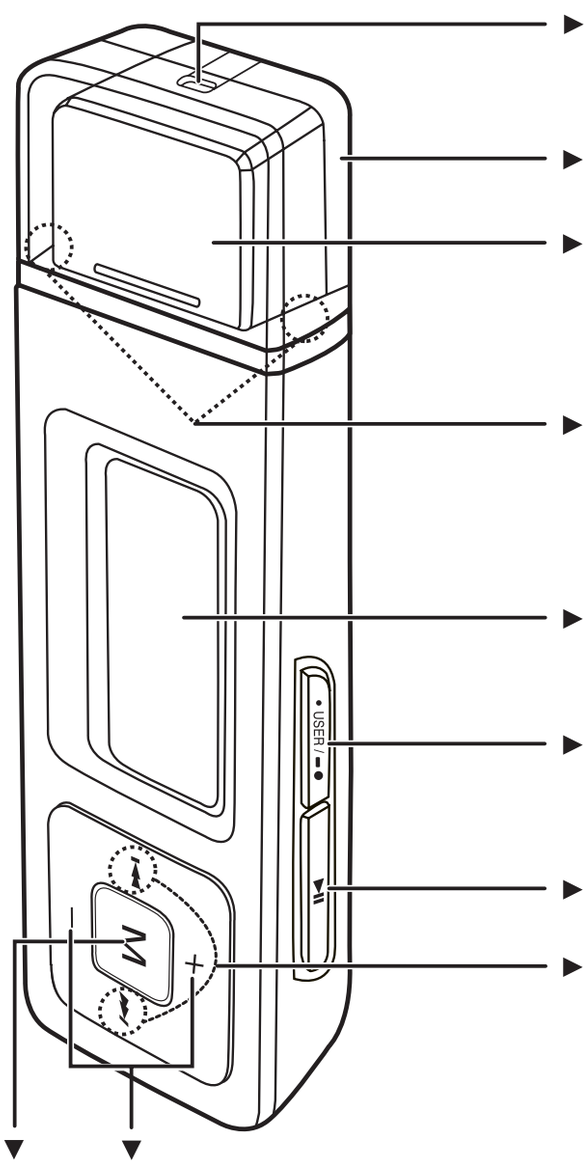

► Otvor řemínku pro zavěšení na krk

► Kryt zdířky USB

► Zapojovací konektor USB

► Osvětlení LED

► Displej obrazovky

► Tlačítko User/Nahrávání

► Tlačítko zapnutí (Power) a přehrávání/pauza

► Posunutí skladby/Tlačítko pro rychlé vyhledávání

▼ Tlačítko MENU/Výběr

▼ Tlačítko ovládání hlasitosti

Zespodu

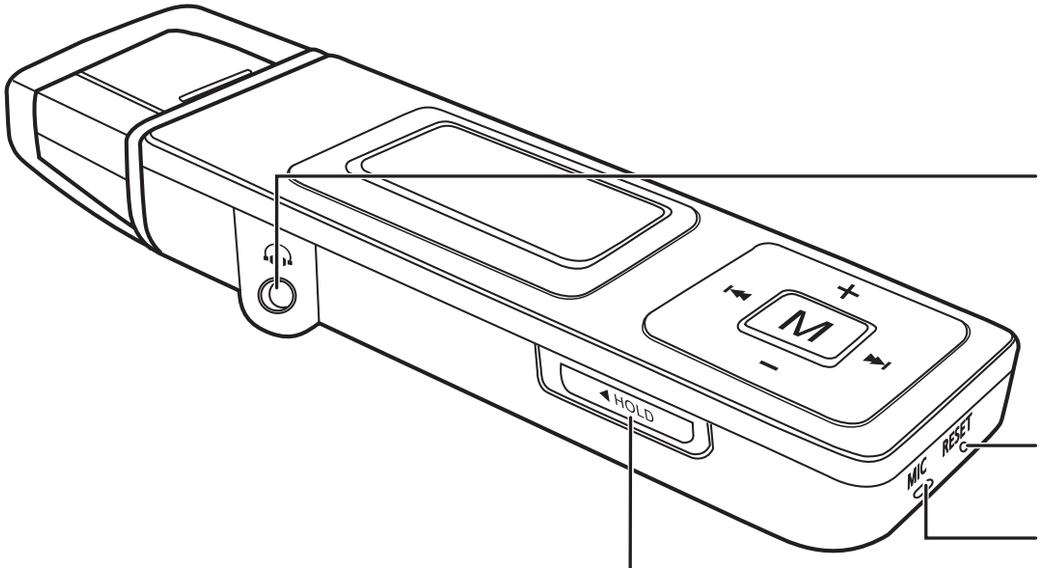

- Zdířka pro připojení sluchátek
- Tlačítko Reset
- Mikrofon
- Přepínač Hold (blokování tlačítek)

Připojení sluchátek

▶ Levá strana

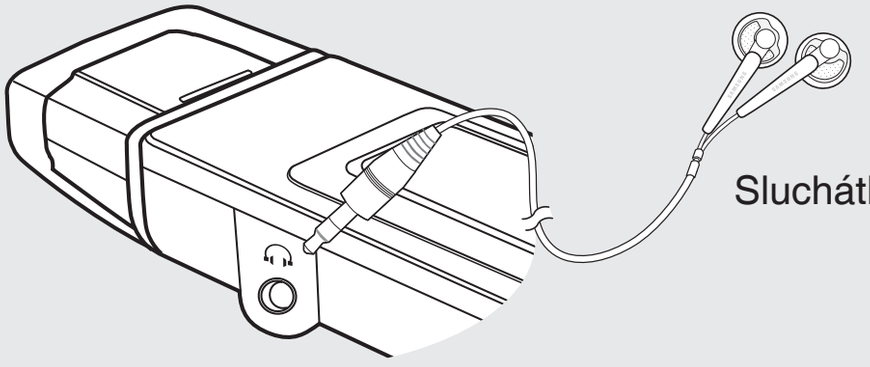

Sluchátka

Informace na displeji

Music (Hudba)

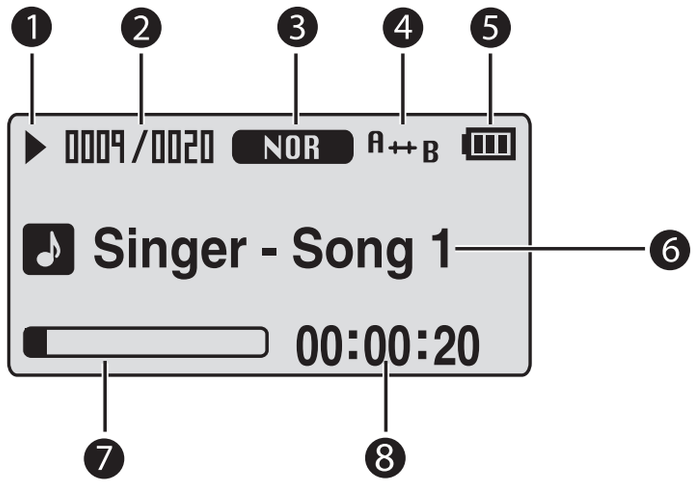

1 Indikátor přehrávání/pauzy/stop
2 Indikátor čísla aktuálního hudebního souboru/celkového počtu
3 Indikátor režimu zvuku (Sound Mode)
4 Indikátor režimu opakování (Repeat Play)
5 Indikátor baterie
6 Indikátor názvu hudebního souboru
7 Pruh stavu přehrávání (Play Status)
8 Indikátor doby přehrávání (Play Time)

FM Radio (FM rádio)

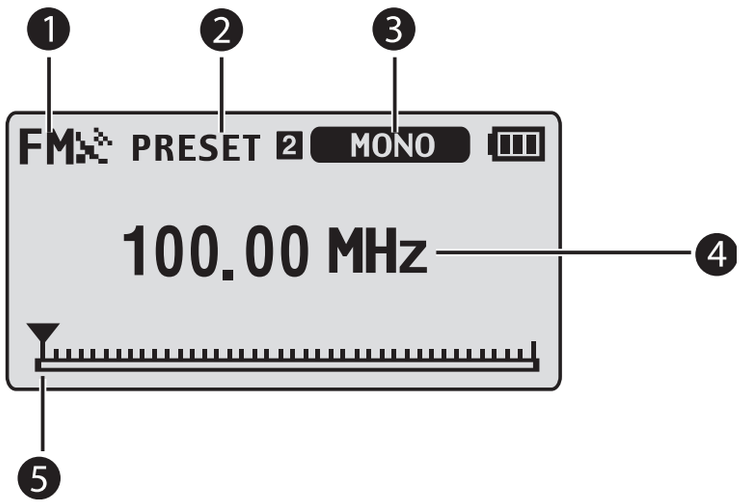

1 Indikátor příjmu v pásmu FM
2 Indikátor čísla kanálu
3 Indikátor Mono/Stereo & MUTE (Utlumení zvuku)
4 Indikátor frekvence
5 Indikátor vyhledání frekvence

Funkce tlačítek

Tlačítka	Funkce a používání
	■ **Delší stisknutí tlačítka** pro zapnutí a vypnutí. ■ **Kratší stisknutí tlačítka** pro přehrávání/pauzu.
	■ **Delší stisknutí tlačítka** pro spuštění hlasového záznamu. ■ Kratší stisknutí tlačítka **pro použití funkcí uživatelského nastavení** – Opakování AB/EQ - ekvalizér/Rychlost přehrávání/Režim přehrávání
	■ **Delší stisknutí tlačítka** pro posun na obrazovku nabídky/menu. ■ **Kratší stisknutí tlačítka** pro posun na seznam navigace.
	■ **Delší stisknutí tlačítka** pro rychlé prohledávání skladeb. ■ **Kratší stisknutí tlačítka** pro posun na předchozí skladbu nebo pro přehrávání aktuální skladby od začátku.
	■ **Delší stisknutí tlačítka** pro rychlé prohledávání skladeb. ■ **Kratší stisknutí tlačítka** pro posun na následující skladbu.
	■ **Kratší stisknutí tlačítka** pro zvýšení hlasitosti nebo pro posun na horní položku/nabídku.
	■ **Kratší stisknutí tlačítka** pro snížení hlasitosti nebo pro posun na dolní položku/nabídku.
	■ **Stlačte ve směru šipky** pro uzamčení funkcí tlačítek.
	■ **Stiskněte špičatým předmětem pro reset**.

Dobíjení baterie

Baterii úplně dobijte před prvním použitím přehrávače nebo pokud jej nebudete nějakou dobu používat.

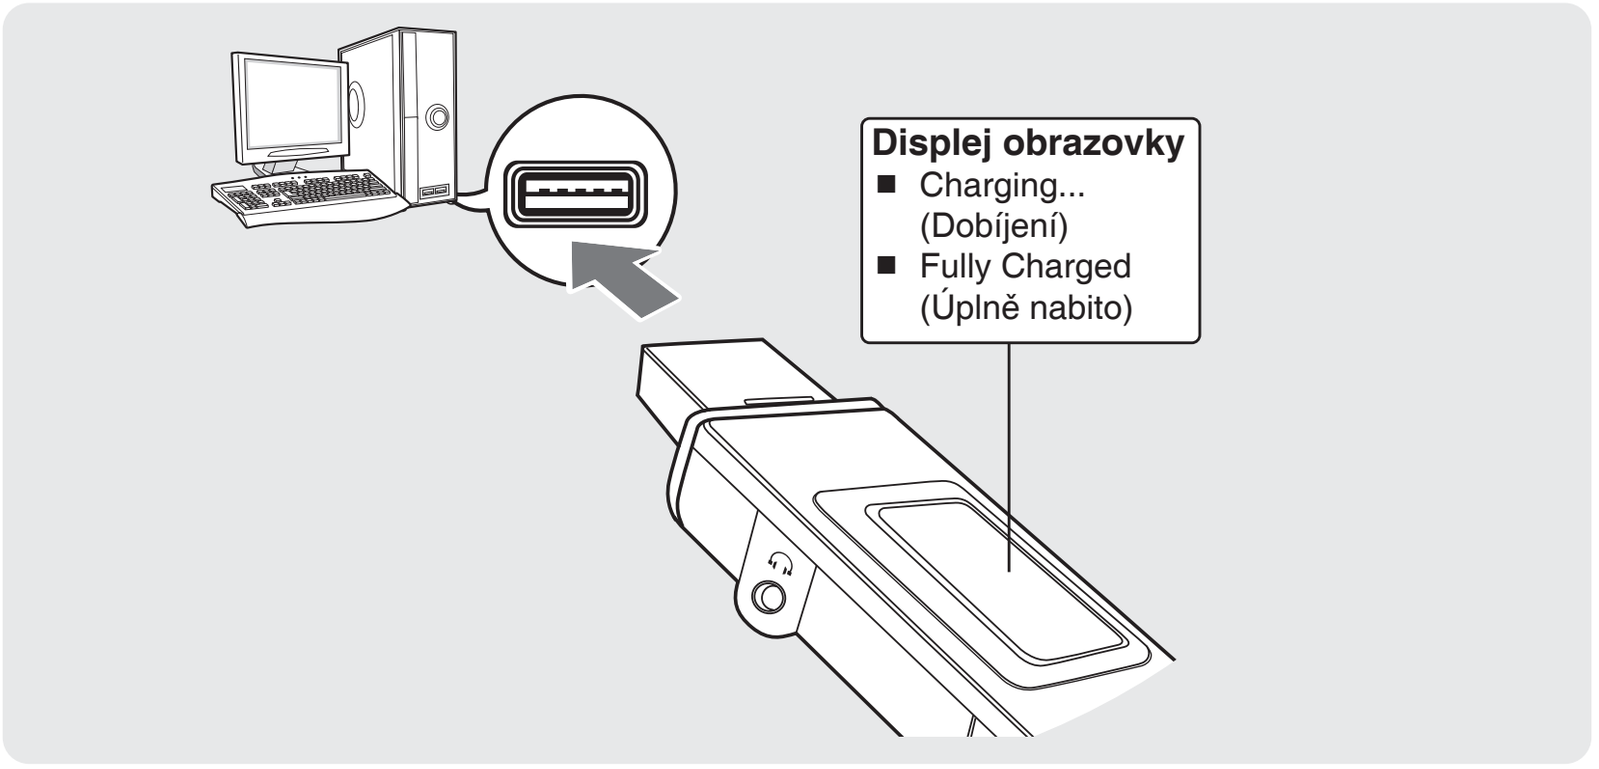

Sundejte kryt zdířky USB a pak připojte konektor USB do portu USB ( ) na svém počítači PC.

- Úplné dobití baterie může trvat přibližně dvě a půl hodiny (tato doba se může lišit v závislosti na vašem počítači PC).

Použití baterie

- Baterii dobíjejte a skladujte v prostředí s teplotami mezi 5 °C - 35 °C.
- Baterii nepřebíjejte (déle než 12 hodin). Nadměrné dobíjení nebo vybíjení může vést ke zkrácení provozní životnosti baterie.
- Provozní životnost baterie se po určité době přirozeně zkracuje, protože se jedná o spotřební materiál.
- Zapojení k portu USB může být nestabilní, pokud používáte rozbočovač USB. Zapojte přístroj přímo do konektoru USB portu na svém počítači PC.

Základy používání

Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí přístroje

Stiskněte a podržte tlačítko [● ▶❚❚ / ⏻].

■ Přístroj se zapne.

Vypnutí přístroje

Stiskněte a podržte tlačítko [● ▶❚❚ / ⏻].

■ Přístroj se vypne.

POZNÁMKA

■ Přístroj se automaticky vypne, pokud po předem nastavenou dobu nestisknete žádné tlačítko (Výchozí nastavení: 10 sekund) v režimu pauzy. ▶ Stránka 52

Přehrávání hudby

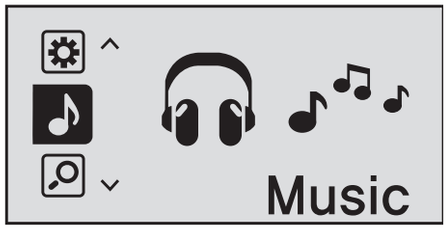

1 Stiskněte a podržte tlačítko [M] pro přesun na obrazovku nabídky (menu).

2 Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Music> (Hudba) .

3 Stiskněte tlačítko [M].

■ Spustí se přehrávání hudby.

Základy používání (pokračování)

Ovládání hlasitosti

Stiskněte tlačítko [+, –] v přední části přehrávače.

- Zobrazí se pruh stavu hlasitosti.
- Stiskněte tlačítko [+] pro zvýšení hlasitosti nebo tlačítko [–] pro snížení hlasitosti.

Funkce zámku (Lock)

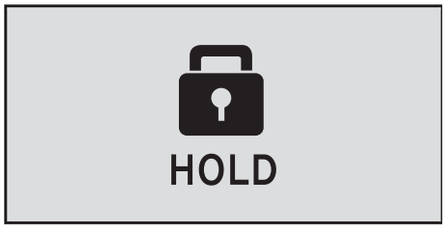

V režimu Hold (blokování) jsou všechna tlačítka neaktivní. Tato funkce je užitečná při chůzi nebo při běhu.

1 **Stlačte přepínač [HOLD] na přehrávači ve směru šipky.**

2 **Stlačte přepínač [HOLD] v opačném směru pro zrušení funkce zámku (Lock).**

Základy používání (pokračování)

Vyhledávání souborů pomocí funkce navigace (<Navigation>)

Tato funkce umožňuje snadné vyhledávání souborů pomocí funkce navigace (<Navigation>).

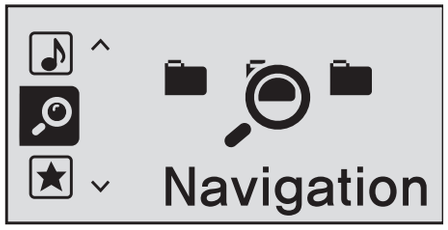

1 **Stiskněte a podržte tlačítko [M] pro přesun na obrazovku nabídky (menu).**

2 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Navigation> .**

3 **Stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se seznam složek <Navigation>.

4 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu složky podle vašeho výběru.**

5 **Tlačítkem [▶▶\|] se posunete na seznam souborů ve vybrané složce.**
- Tlačítkem [▶▶\|] se posunete na nižší úroveň, tlačítkem [\|◀◀] se posunete na vyšší úroveň.

6 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu souboru podle vašeho výběru.**

7 **Stiskněte tlačítko [M].**
- Vybraný soubor se začne přehrávat.

Základy používání (pokračování)

Funkce Reset

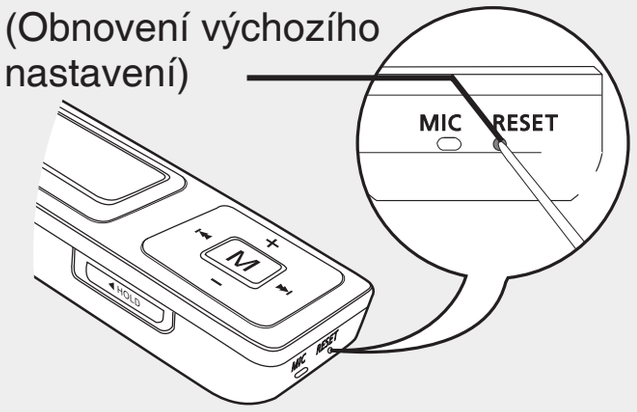

Pokud se vyskytne porucha funkce, můžete systém znovu inicializovat stisknutím tlačítka Reset. ▶ str. 59

Kapitola 2. Import hudebních souborů

Import hudebních souborů 18
Přenos hudebních souborů 18
Instalace programu Media Studio 19
Připojení k vašemu počítači PC 21
Přidávání souborů/složek v programu Media Studio ... 22
Přidávání souborů/složek v programu Media Studio funkcí Autoscan 24
Přenos souborů pomocí programu Media Studio 26
Použití přístroje jako výměnného disku 28
Odpojení od počítače PC 29

Přenos hudebních souborů

Před přehráváním hudebních souborů na tomto přehrávači je třeba nejprve přenést hudební soubory ve formátu MP3, WMA, Audio ASF, Ogg a dalších podporovaných formátech z vašeho počítače PC.

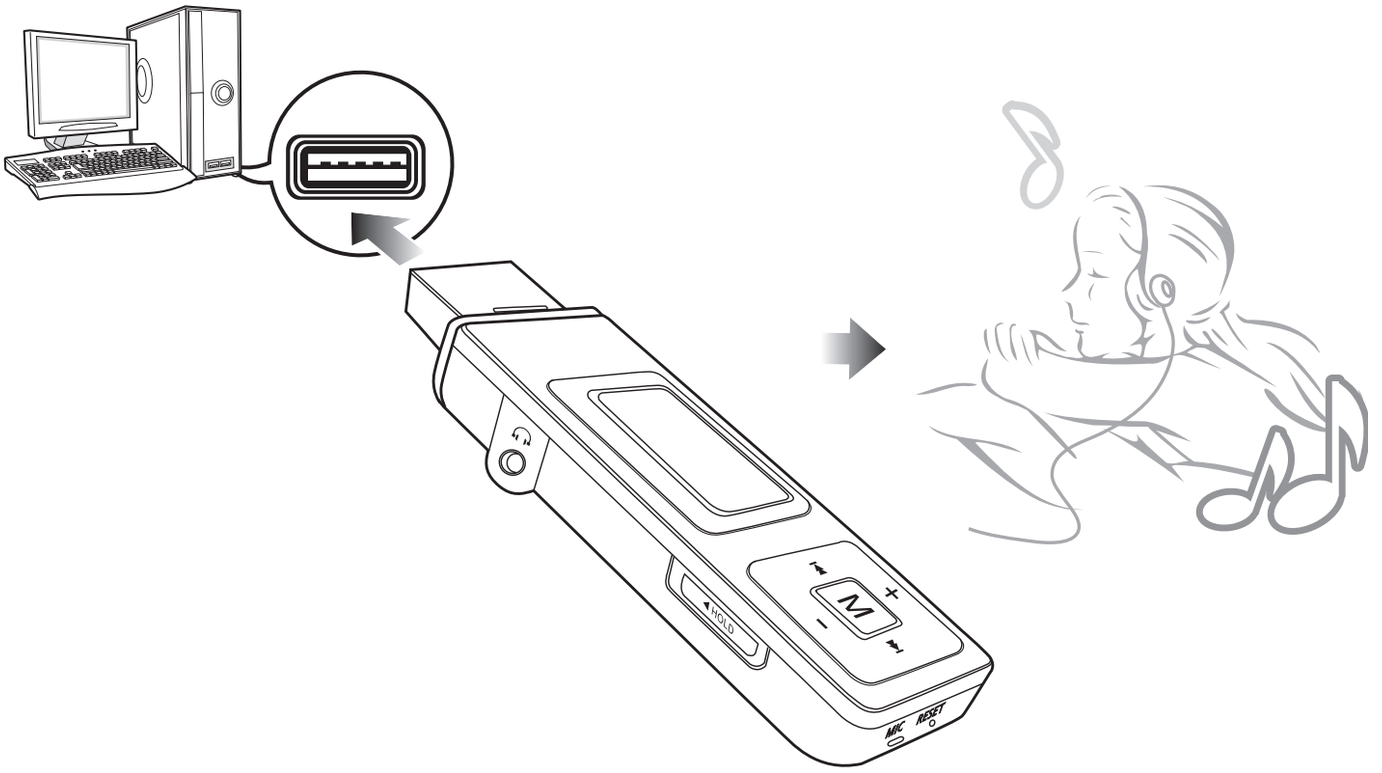

Při přenosu souborů postupujte podle níže uvedených kroků.

Přenos hudebních souborů

- Přenos souborů z vašeho počítače PC do přehrávače prostřednictvím programu Media Studio ▶ str. 26
- Přenos souborů z vašeho počítače PC do přehrávače pomocí funkce „Kopírovat/Copy“ a „Vložit/Paste“ (výměnný disk) ▶ str. 28

Instalace programu Media Studio

Pro přenos souborů z vašeho počítače PC do přehrávače používejte program Media Studio.

Pokud se program Media Studio nenainstaluje automaticky

UPOZORNĚNÍ

- Nainstalujte program na počítač PC s operačním systémem Windows 2000 nebo Windows XP (musíte být přihlášeni jako uživatel/správce Administrator). Podívejte se prosím do příručky ke svému počítači PC, jak se přihlásit jako uživatel/správce (Administrator).

Předtím než začnete!

- Vložte instalační disk CD, který jste obdrželi jako příslušenství přehrávače, do jednotky CD-ROM na počítači.

1 Klepněte na tlačítko <Install now>.

Instalace programu Media Studio (pokračování)

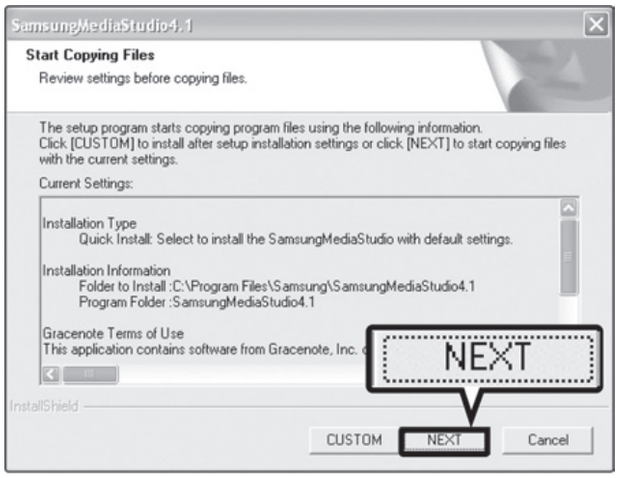
SamsungMediaStudio4.1
Start Copying Files
Review settings before copying files.
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the SamsungMediaStudio with default settings.
Installation Information
Folder to Install :C:\Program Files\Samsung\SamsungMediaStudio4.1
Program Folder :SamsungMediaStudio4.1
Gracenote Terms of Use
This application contains software from Gracenote, Inc.
NEXT
InstallShield
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Klepněte na tlačítko <Další (NEXT)>.

- Spustí se instalace programu Media Studio.

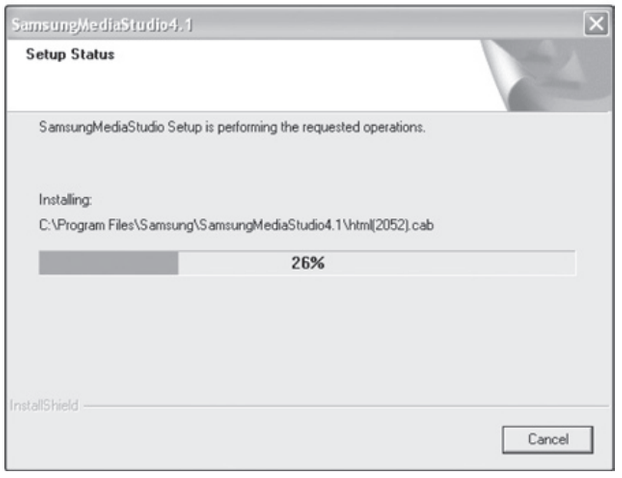

3 Po dokončení instalace programu klepněte na tlačítko <Dokončit (Exit)>.

- Po dokončení instalace programu se na ploše vytvoří ikona a program Media Studio se spustí.
- Pokud se zobrazí okno Autoscan Confirm, podívejte se na stránku 25 a přizpůsobte nastavení.

Připojení k vašemu počítači PC

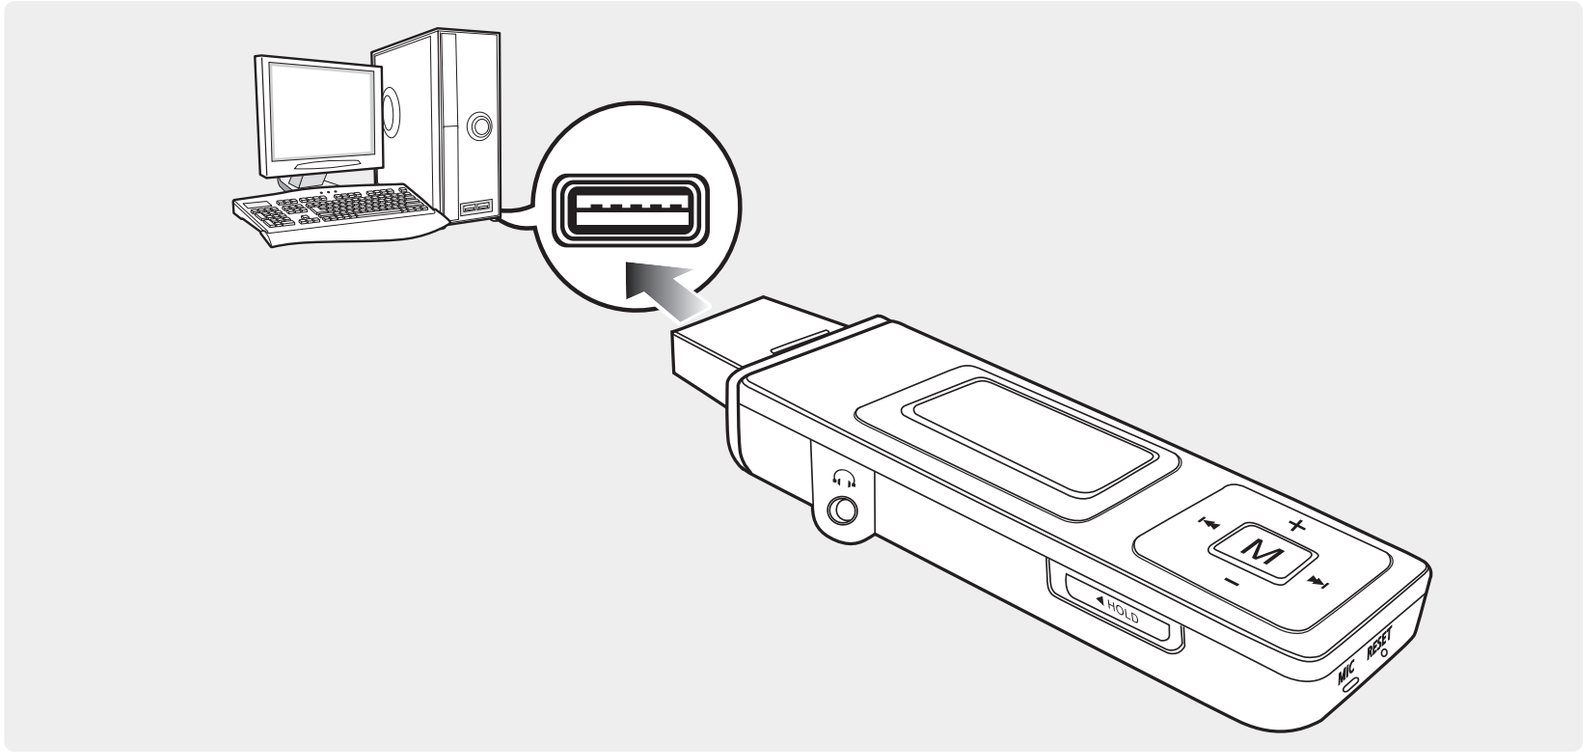

Sundejte kryt zdířky USB a pak připojte konektor USB do portu USB ( ) na svém počítači PC.

- Při zapojování jsou všechny funkce vypnuty.

Požadavky na počítač PC

Pro použití společně s počítačem PC jsou vyžadovány následující parametry:

- **Procesor Pentium 300 MHz nebo rychlejší procesor**
- **Operační systém Windows 98 SE/ME/2000/XP**
- **100 MB volného diskového prostoru**
- **Jednotka CD-ROM (rychlost 2× nebo vyšší)**
- **Port USB 2.0**
- **Grafické rozhraní DirectX 9.0 nebo vyšší verze**

Přidávání souborů/složek v programu Media Studio

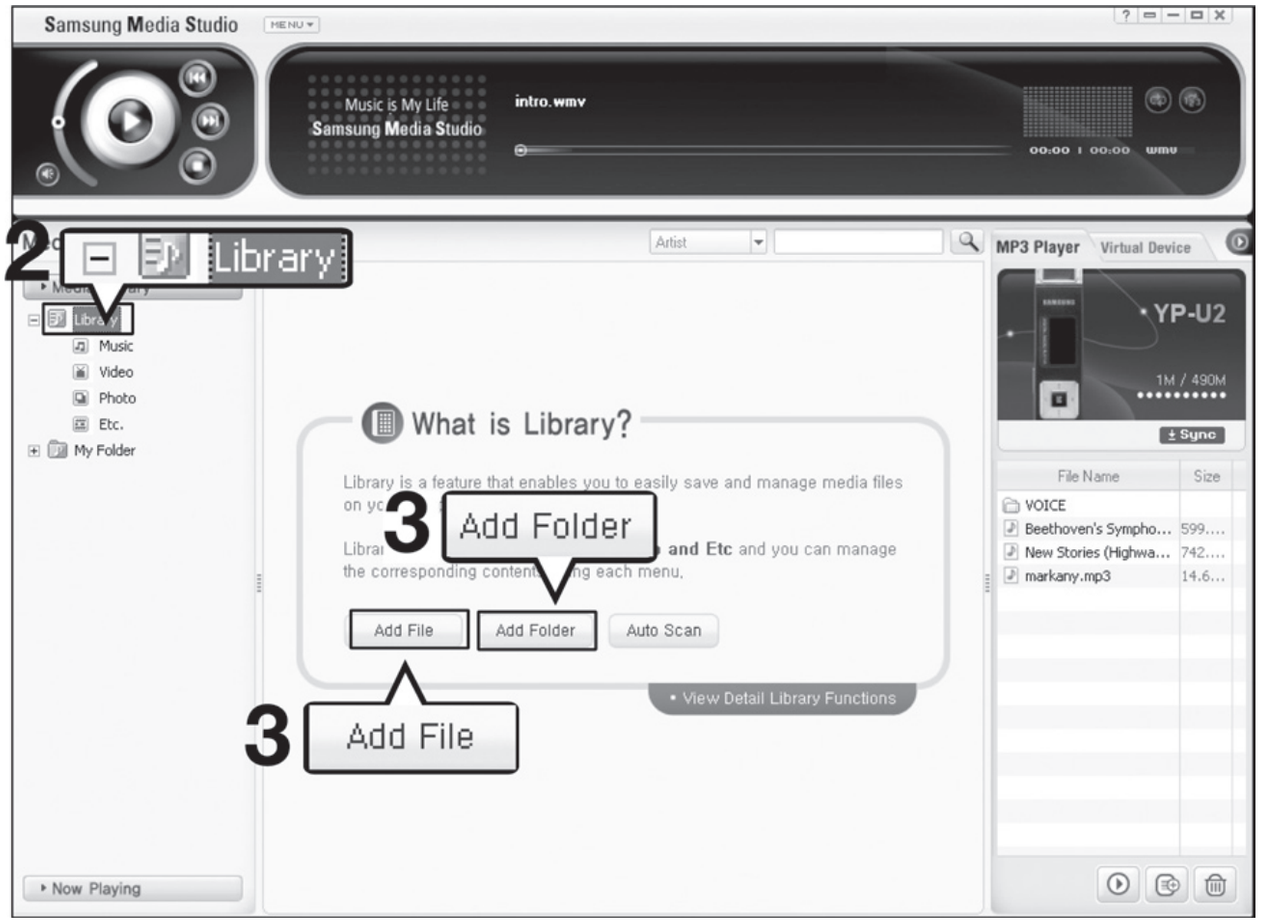

Další informace o používání programu Media Studio si prosím vyhledejte v nápovědě (Help).

- Klepněte na tlačítko <MENU> → <Help> → <Help> z nabídky (menu) v horní části okna programu Media Studio.

POZNÁMKA

- Soubory, které již byly přidány do knihovny, se již nebudou znovu přidávat.

Předtím než začnete!

- Připojte přehrávač k počítači PC.
- Na vašem počítači PC musí být nainstalován program Media Studio.

1 Aplikace Media Studio se spustí automaticky po připojení přehrávače k počítači PC.

- Pokud se program nespustí automaticky, poklepejte na ikonu programu Media Studio na ploše.

2 Klepněte na kartu <Media Library> → <Library> v levé části okna programu Media Studio.

- Zobrazí se položky <Add File> (přidat soubor)/<Add Folder> (přidat složku)/<Auto Scan> (automatické vyhledání).

Pro přidání souborů

3 Klepněte na tlačítko <Add File> (přidat soubor).

- Zobrazí se okno Open (otevřít).

4 Vyberte soubory, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko <Open> (otevřít).

- Vybrané soubory budou přidány do seznamu.

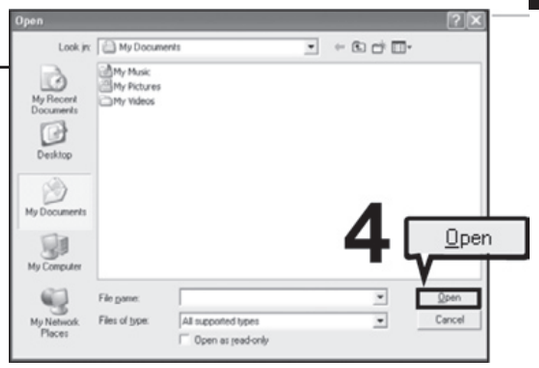

Pro přidání složek

3 Klepněte na tlačítko <Add Folder> (přidat složku).

- Zobrazí se složka Browse (procházet).

4 Vyberte složku, kterou chcete přidat, a klepněte na tlačítko <OK>.

- Vybraná složka bude přidána do seznamu.

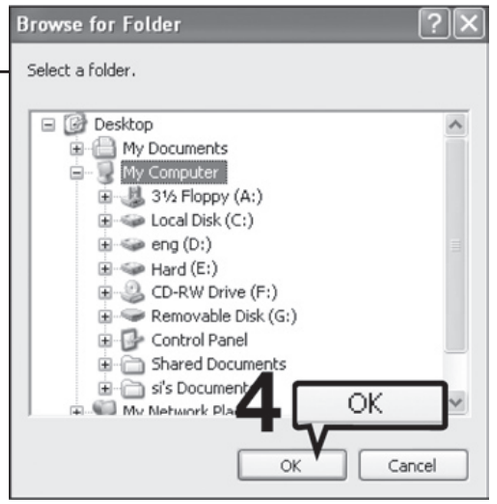

Import hudebních souborů

Přidávání souborů/složek v programu Media Studio funkcí Autoscan

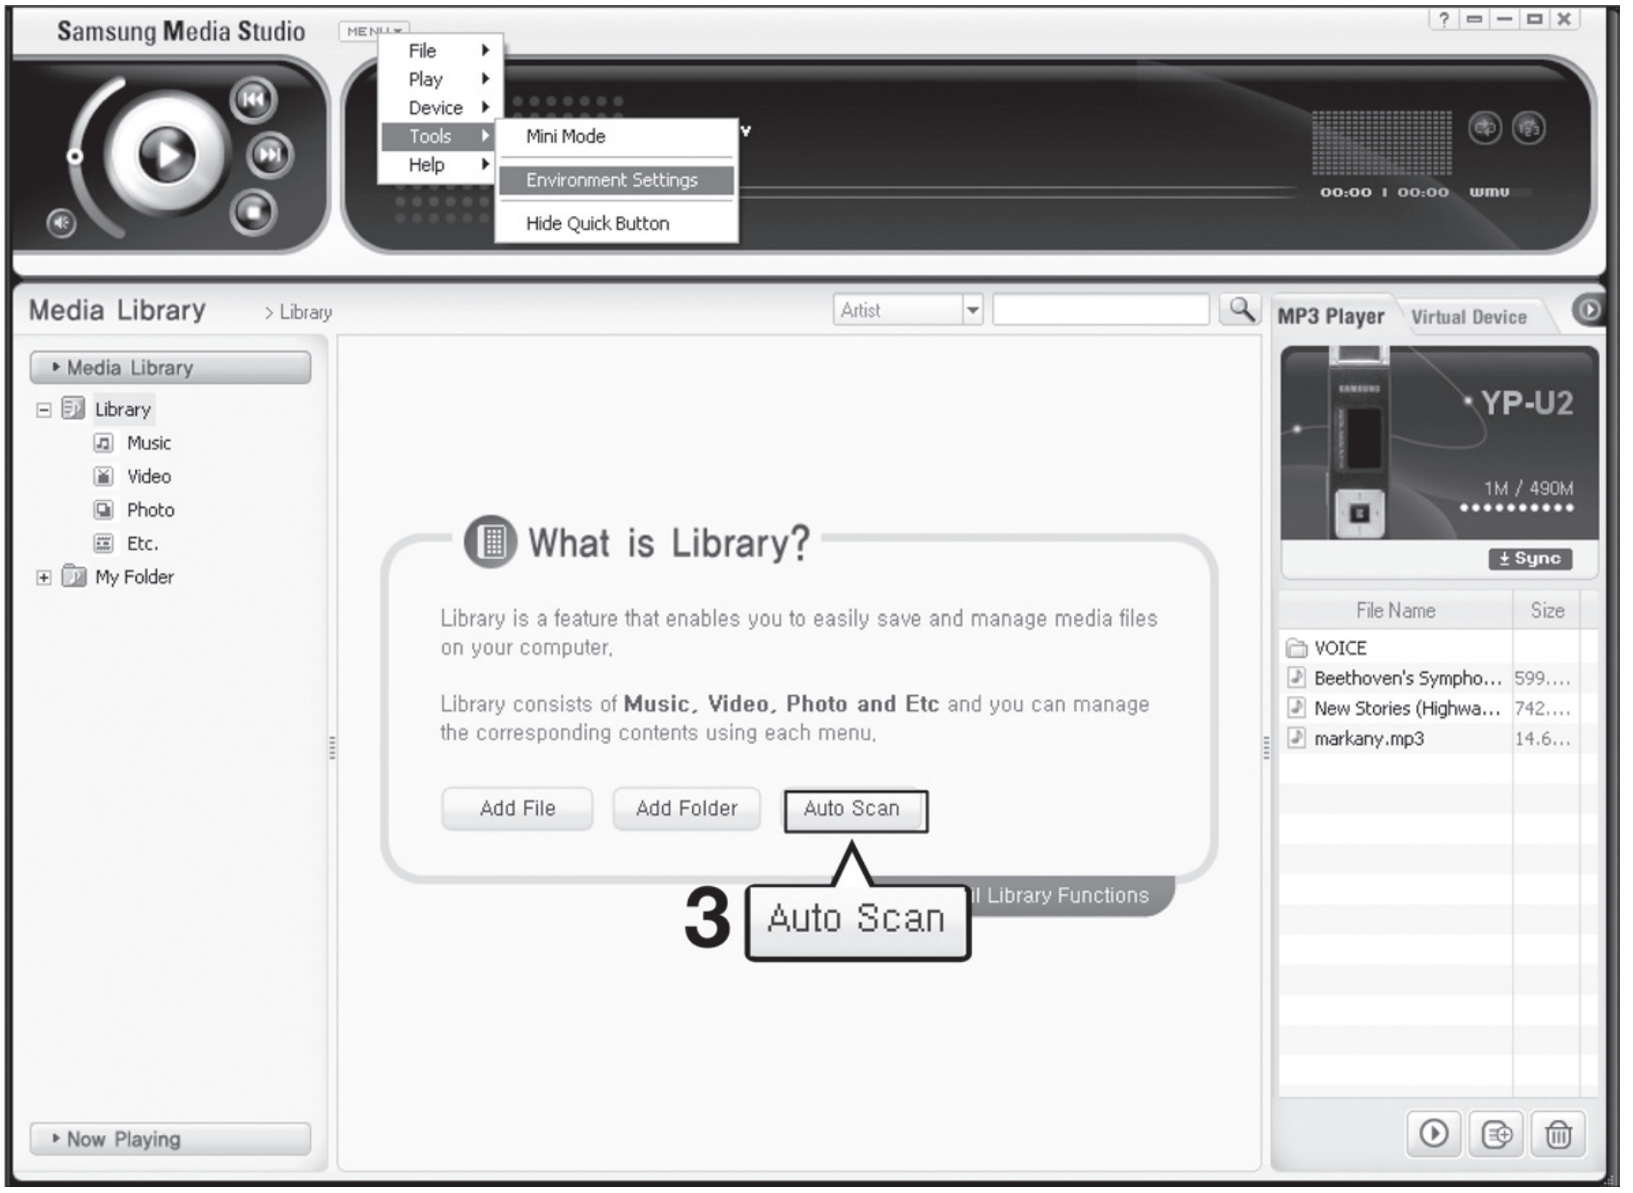

Předtím než začnete!

- Připojte přehrávač k počítači PC.
- Na vašem počítači PC musí být nainstalován program Media Studio.

---

1 Aplikace Media Studio se spustí automaticky po připojení přehrávače k počítači PC.

- Pokud se program nespustí automaticky, poklepejte na ikonu programu Media Studio na ploše.

2 Klepněte na kartu <Media Library> → <Library> v levé části okna programu Media Studio.

- Zobrazí se položky <Add File> (přidat soubor)/<Add Folder> (přidat složku)/<Auto Scan> (automatické vyhledání).

3 Klepněte na tlačítko <Auto Scan>.

- Zobrazí se okno Autoscan (automatické vyhledání).

4 Klepněte na tlačítko <OK>.

- Soubory se automaticky vyhledají a přidají se do knihovny.
- Při prvním použití programu Media Studio se okno Autoscan Confirm a Options zobrazí v příslušné chvíli. Nastavte možnosti, klepněte na tlačítko <OK> pro spuštění funkce Autoscan (automatické vyhledání).

Samsung Media Studio
Auto Scan searches for media files in your PC and make them as a list. The users can manage the found files using Samsung Media Studio Library.
Continue?
4
OK
OK
Cancel

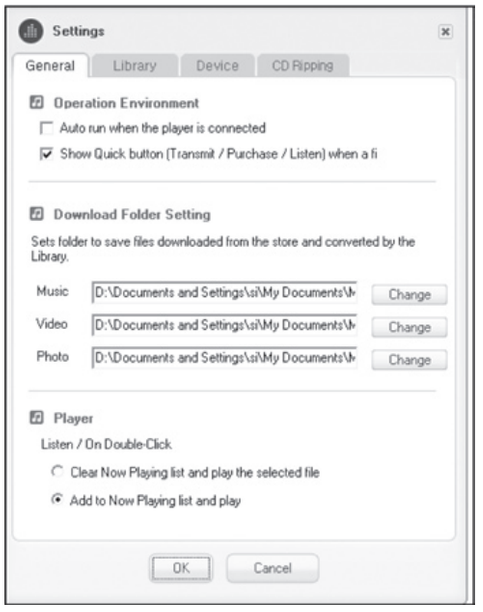

Jak nastavit možnosti funkce Autoscan (automatické vyhledání)

Klepněte na tlačítko <MENU> → <Tools> → <Environment Settings> v horní části okna programu Media Studio a pak klepněte na kartu <Library> (knihovna).

- Zvolte rozsah a typ souboru, který se má automaticky vyhledávat.

Přenos souborů pomocí programu Media Studio

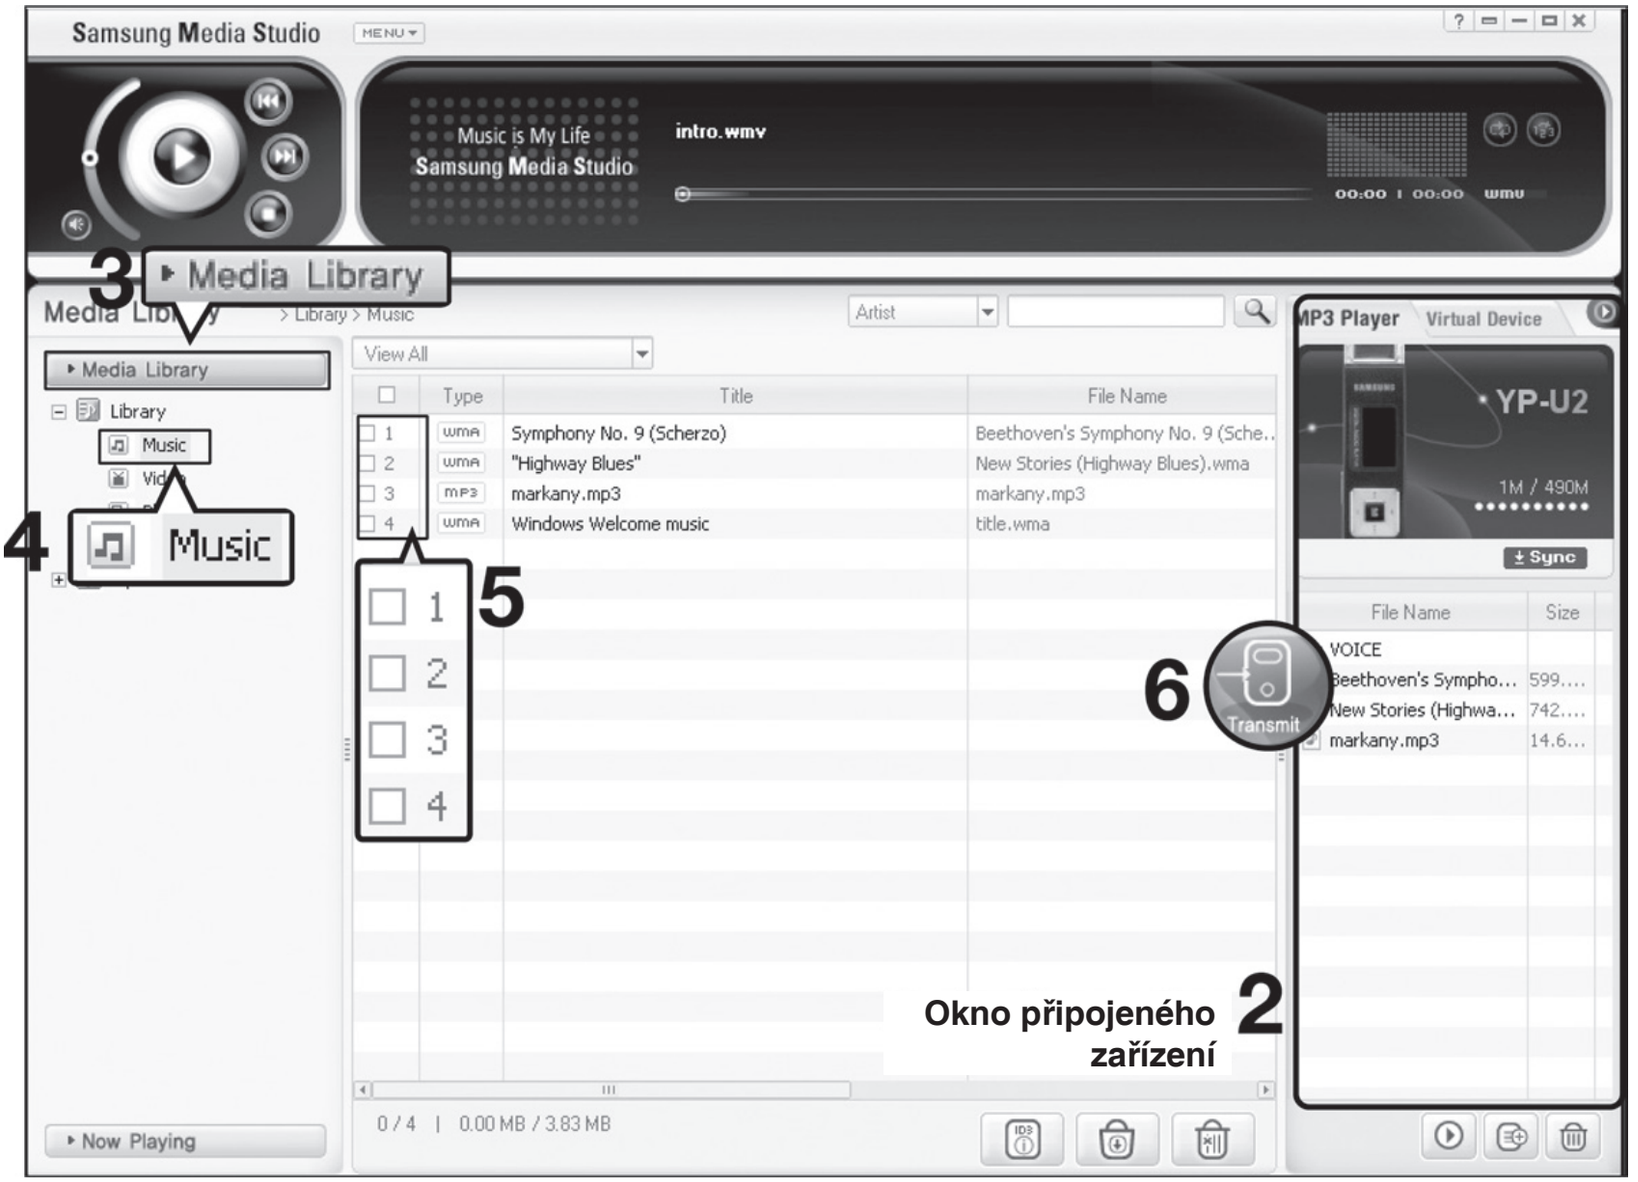

POZNÁMKA

- Technologie identifikace hudebních dat a odpovídající data jsou dodána společností Gracenote a Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB je registrovaná obchodní známka společnosti Gracenote. Logo Gracenote a logotyp, logo Gracenote CDDB a logotyp a logo „Powered by Gracenote CDDB" jsou ochrannými známkami společnosti Gracenote. Music Recognition Service a MRS jsou obchodní známky společnosti Gracenote.

Předtím než začnete!

- Připojte přehrávač k počítači PC.
- Na vašem počítači PC musí být nainstalován program Media Studio.

1 Aplikace Media Studio se spustí automaticky po připojení přehrávače k počítači PC.

- Pokud se program nespustí automaticky, poklepejte na ikonu programu Media Studio na ploše.

2 Poklepejte na vámi zvolenou složku v okně Device Connection (Připojené zařízení) na pravé straně okna programu Media Studio.

- Zobrazí se soubory ve složce.

3 Klepněte na kartu <Media Library> na levé straně okna programu Media Studio.

- Zobrazí se okno Autoscan (automatické vyhledání).

4 Klepněte na tlačítko <Music>.

- Uprostřed okna se zobrazí seznam souborů.

5 Klepněte na potvrzovací rámeček v seznamu uprostřed okna pro výběr hudebních souborů, které chcete přenést.

- Zobrazí se ikona Transmit (Přenést).

6 Klepněte na tlačítko <Transmit> (Přenést).

- Vybrané soubory budou přeneseny do přehrávače.

UPOZORNĚNÍ

- V průběhu přenosu souborů neodpojujte propojovací zdířku USB. Mohlo by dojít k poškození přehrávače nebo vašeho počítače PC.

POZNÁMKA

- Soubory na počítači PC nebudou smazány ani po přenesení do přehrávače.

Použití přístroje jako výměnného disku

Tento přehrávač je možno používat jako zařízení „výměnný disk“.

Předtím než začnete! ■ Připojte přehrávač k počítači PC.

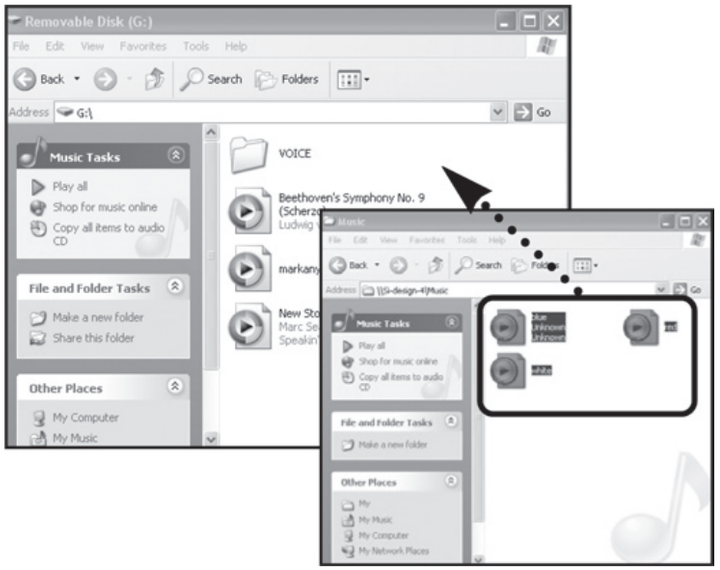

1 **Otevření souborů/složek pro přenesení z vašeho počítače PC.**

2 **Na ploše poklepejte na ikonu (otevřete složku) <Tento počítač/My Computer> → <Výměnný disk/Removable Disk>.**

3 **Vyberte soubory/složky, které chcete přenést ze svého počítače PC, a uchopte je a upusťte je do vámi zvolené složky na <Výměnném disku/Removable Disk>.**

■ Zobrazí se okno Autoscan (automatické vyhledání).

! UPOZORNĚNÍ

- V průběhu stahování nebo přenášení souborů se zobrazuje zpráva <USB Transferring>. Při odpojení propojovacího konektoru USB ve chvíli, kdy se zobrazuje zpráva <USB Transferring>, může dojít k chybné funkci přehrávače.
- Pořadí hudebních souborů zobrazených v Průzkumníku Windows se může lišit od pořadí přehrávání v přehrávači.
- Pokud na výměnný disk přesunete soubor DRM (placený soubor), nebude tento soubor možno přehrávat.

POZNÁMKA

- Vyberte soubor pro uložení a uchopte jej a upusťte jej nad ikonou výměnného disku. (V numerickém, abecedním pořadí)
  Pokud změníte v Průzkumníku Windows Explorer názvy hudebních souborů na 001* * *, 002* * *..., budou soubory přehrávány v pořadí podle čísel.

■ Co je to DRM?

DRM (Digital Rights Management) představuje technologii a službu, která zabraňuje nelegálnímu používání digitálního obsahu a chrání zisky a práva držitelů autorských práv. Soubory DRM jsou placené hudební soubory, u nichž je použita technologie legálně zakoupených hudebních souborů MP3.

Odpojení od počítače PC

Při odpojování od počítače PC dodržujte níže uvedený postup, abyste předešli poškození přehrávače a dat.

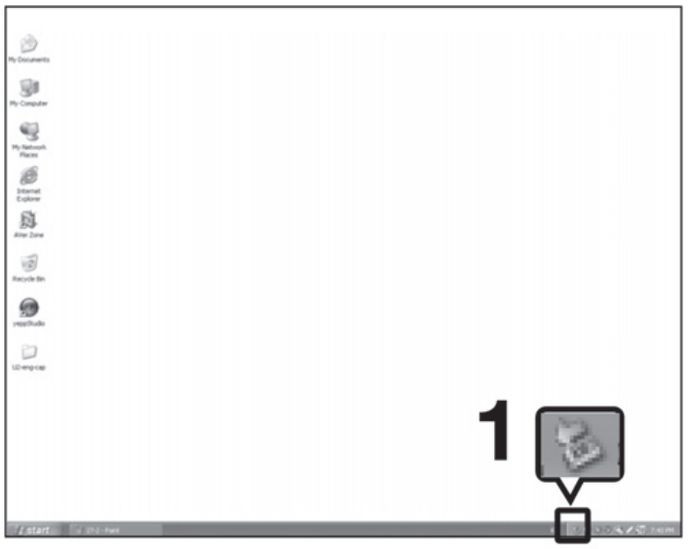

1 **Nastavte kurzor myši nad ikonu na hlavním panelu na ploše (vpravo dole) a klepněte levým tlačítkem myši.**

2 **Klepněte na tlačítko se zprávou <Bezpečně odebrat velkokapacitní paměťové zařízení USB/Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>.**

- Po klepnutí na položku <Bezpečně odebrat velkokapacitní paměťové zařízení USB/Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> se na LCD displeji přístroje zobrazuje zpráva „Charging” (Nabíjení). Je to v pořádku? Zkontrolujte stav a změňte příkaz.

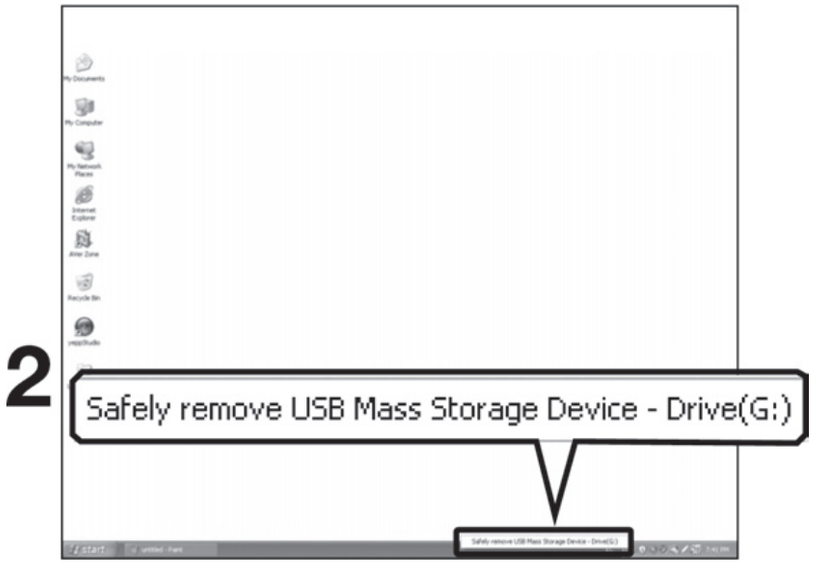

3 **Odpojte přehrávač od počítače.**

! UPOZORNĚNÍ

- Během přenosu souborů neodpojujte přehrávač od počítače PC. Mohlo by dojít k poškození dat a přehrávače.
- Hardware není možno odpojovat ve chvíli, kdy na počítači PC přehráváte soubory z přehrávače. Počkejte, až skončí přehrávání souboru.

Kapitola 3. Poslech hudby/ rádia v pásmu FM

Poslech hudby 31
Poslech hudby 31
Jak přehrávat Playlist 34
Funkce uživatelského tlačítka Custom 36
Poslech FM rádia 39
Poslech FM rádia 39
Vyhledávání frekvencí 40
Nastavení frekvence 41
Vymazání stanic na předvolbách 44
Nastavení FM rádia 45
Nahrávání 48
Záznam hlasu 48

- **Předtím než začnete!**
  Přeneste hudební soubor dle vašeho výběru z počítače PC do přehrávače.

Poslech hudby

Předtím než začnete! Připojte k přehrávači sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte stav baterie.

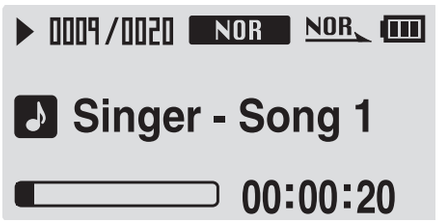

1 **Stiskněte a podržte tlačítko [M] pro přesun na obrazovku nabídky (menu).**

2 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Music> (Hudba) ♪.**

3 **Stiskněte tlačítko [M].**

- Spustí se přehrávání hudby.

POZNÁMKA

- Kompatibilní hudební formáty pro tento přehrávač jsou MP3, WMA, Ogg, Audio ASF.
- Soubory ve formátu MP1 nebo MP2, u nichž byla pouze změněna přípona souboru na MP3, nemusí být na tomto přehrávači možno přehrávat.

Pro pozastavení (pauzu)

1 **V průběhu přehrávání hudby stiskněte tlačítko [● ▶❚❚/ ⏻].**

- Přehrávání hudby se pozastaví.

2 **Stiskněte opět tlačítko [● ▶❚❚/ ⏻].**

- Hudba začne opět hrát od místa, kde bylo přehrávání přerušeno.

POZNÁMKA

- Přístroj se automaticky vypne, pokud po předem nastavenou dobu nestisknete žádné tlačítko (Výchozí nastavení: 10 sekund) v režimu pauzy. ▶ str. 52

Poslech hudby (pokračování)

Pro vyhledávání v rámci skladby

1 Stiskněte a podržte tlačítko [|◀◀] nebo [▶▶|] v průběhu přehrávání vybrané skladby.

- Zahájí se vyhledávání směrem k začátku nebo konci skladby.

2 V místě, odkud chcete skladbu začít přehrávat, uvolněte tlačítko.

- Skladba se začne přehrávat od místa, ve kterém jste tlačítko uvolnili.

Pro přehrávání od začátku aktuální skladby

Po uplynutí 5 sekund od začátku přehrávání stiskněte tlačítko [|◀◀].

- Aktuální skladba se začne přehrávat od začátku.

Pro přehrávání předchozí/následující skladby

Po uplynutí 5 sekund od začátku přehrávání stiskněte tlačítko [|◀◀].

- Začne se přehrávat předchozí skladba.

Stiskněte tlačítko [▶▶|].

- Začne se přehrávat následující skladba.

UPOZORNĚNÍ

- Při přehrávání skladeb s proměnným datovým tokem (VBR) se předchozí skladba nemusí přehrát, ani když stisknete tlačítko [|◀◀] po uplynutí 5 sekund od začátku přehrávání.

POZNÁMKA

- Pro posunutí na předchozí skladbu stiskněte tlačítko [|◀◀] po uplynutí 5 sekund od začátku přehrávání.

Pro vyhledání hudby

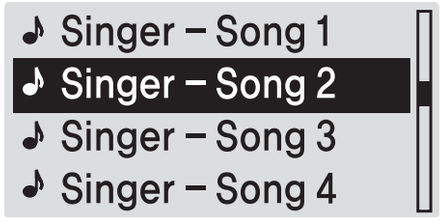

1 **V průběhu přehrávání vybrané hudby stiskněte tlačítko [M].**

- Zobrazí se seznam souborů ve složce.

2 **Stiskněte tlačítko [|◀◀] pro posunutí do horní složky.**

3 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu složky dle vašeho výběru.**

4 **Tlačítkem [▶▶|] se posunete na seznam souborů ve vybrané složce.**

- Tlačítkem [▶▶|] se posunete na nižší úroveň, tlačítkem [|◀◀] se posunete na vyšší úroveň.

5 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu souboru dle vašeho výběru.**

6 **Stiskněte tlačítko [M].**

- Vybraný soubor se začne přehrávat.

Jak přehrávat Playlist

Po přidání své oblíbené hudby do Playlistu ji můžete snadno poslouchat.

Pro vytvoření vašeho vlastního Playlistu

1 **V průběhu přehrávání hudby stiskněte tlačítko [M].**

- Zobrazí se seznam souborů ve složce.

2 **Stiskněte tlačítka [|◀◀ , ▶▶| , +, –] pro přidání souborů do playlistu a pak stiskněte tlačítko [● USER/ ▬ ●].**

- Před vybranými soubory se zobrazí ★ a soubory jsou přidány do playlistu.

POZNÁMKA

- Pro smazání souborů z Playlistu vyberte soubory s označením ★ pro smazání a znovu stiskněte tlačítko [● USER/ ▬ ●].

Jak přehrávat Playlist

1 **Stiskněte a podržte tlačítko [M] pro přesun na obrazovku nabídky (menu).**

2 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Playlist> a pak stiskněte tlačítko [M].**

- Zobrazí se playlist, který jste vytvořili.

3 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro výběr seznamu pro přehrávání a pak stiskněte tlačítko [M].**

- Začnou se přehrávat soubory v playlistu.

Funkce uživatelského tlačítka Custom

Na tlačítko User si pro pohodlí můžete přiřadit často používanou funkci.

Pro nastavení režimu tlačítka User

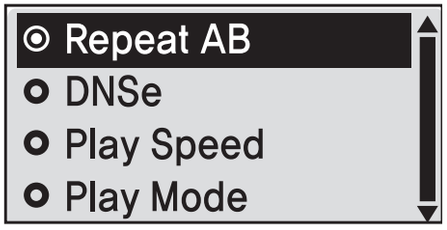

Při přehrávání stiskněte tlačítko [● USER/ ⬬ ●] pro snadnou změnu režimu.

1 **Stiskněte a podržte tlačítko [M] pro přesun na obrazovku nabídky (menu).**

2 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Settings> a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

3 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <User Button Mode> a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka tlačítka User Button.

4 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro výběr požadovaného režimu tlačítka User a pak stiskněte tlačítko [M].**

- <Repeat AB - Opakování části A-B> : Nastavení opakování části.
- <DNSe> : Výběr režimu zvuku.
- <Play Speed - Rychlost přehrávání> : Nastavení rychlosti přehrávání mezi rychlým a pomalým.
- <Play Mode - Režim přehrávání> : Výběr režimu opakovaného přehrávání.

Pro nastavení opakování části

Tato funkce umožňuje opakovaně poslouchat specifické části skladby. Doporučeno pro studium jazyka.

1 **Nastavte režim User Button na hodnotu <Repeat AB> a spusťte přehrávání souboru podle svého výběru.**

2 **Stiskněte tlačítko [● USER/ ⬬ ●] na začátku části, kterou chcete opakovat.**

- Nastaví se počáteční bod a na displeji se zobrazí <A ↔>.

3 **Stiskněte znovu tlačítko [● USER/ ⬬ ●] na konci části, kterou chcete opakovat.**

- Na obrazovce se zobrazí <A ↔B> a specifikovaná část se začne opakovaně přehrávat.

Pro zrušení opakování části

V průběhu přehrávání s opakováním části stiskněte znovu tlačítko [● USER/ ⬬ ●].

- Režim opakování části se ukončí.

POZNÁMKA

- Režim opakování části se ukončí automaticky v následujících případech.
  - Při stisknutí tlačítka [|◀◀] nebo [▶▶|] při posunutí na předchozí nebo následující skladbu.
  - Počáteční bod opakované části je nastaven, avšak koncový bod není nastaven, dokud aktuální skladba neskončí.

Funkce uživatelského tlačítka Custom (pokračování)

Jak používat tlačítko DNSe

Přepněte režim tlačítka User na <DNSe> a stiskněte tlačítko [● USER/ ⬬ ●].

- Režim DNSe se bude po každém stisknutí tlačítka měnit v následujícím pořadí <NORMAL> <ROCK> <HOUSE> <JAZZ> <DANCE> <BALLAD> <R&B> <CLASSICAL> <USER EQ> <3D USER> <3D STUDIO> <3D STAGE> <3D CLUB>.

Pro používání tlačítka Play Speed (rychlost přehrávání)

Přepněte režim tlačítka User na <Play Speed> a stiskněte tlačítko [● USER/ ⬬ ●].

- Rychlost přehrávání se po každém stisknutí tlačítka změní následovně <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0> <x1.1> <x1.2> <x1.3>.

Pro používání tlačítka režimu přehrávání (Play Mode)

Přepněte režim tlačítka User na <Play Mode> a stiskněte tlačítko [● USER/ ⬬ ●].

- Režim přehrávání se po každém stisknutí tlačítka změní následovně <Normal> <Repeat All> (opakování všech položek) <Repeat One> (opakování jedné položky) <Shuffle All> (náhodný výběr všech položek).

Poslech FM rádia

Předtím než začnete! Připojte k přehrávači sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte stav baterie.

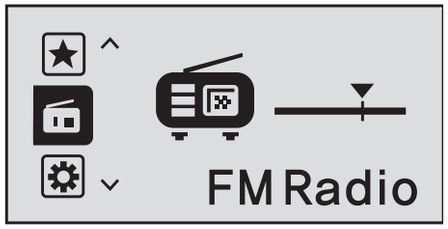

1 **Podržte stisknuté tlačítko [M] pro zobrazení hlavní nabídky.**

2 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <FM Radio> (FM Rádio) a pak stiskněte tlačítko [M].**

- Aktivuje se příjem FM stanic.

Používání funkce Mute (Utlumení zvuku)

Při poslechu rádia v pásmu FM stiskněte tlačítko [● ▶❚❚ / ⏻].

- Zobrazí se zpráva MUTE (Utlumení) a od této chvíle nebude slyšet žádný zvuk.
- Pro opětovné zapnutí zvuku stiskněte znovu tlačítko [● ▶❚❚ / ⏻].

Vyhledávání frekvencí

Automatické vyhledávání stanic

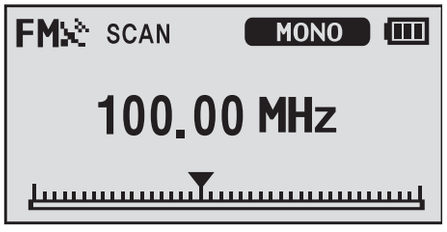

1 **Stiskněte tlačítko [M] a vyberte režim <Manual Mode>.**

- Zpráva <PRESET> (Předvolba) zmizí z displeje a přejde se do manuálního režimu.

2 **Podržte stisknuté tlačítko [|◀◀] nebo [▶▶|] a potom jej uvolněte.**

- Po uvolnění tlačítka se vyhledá nejbližší stanice od místa, kde jste tlačítko uvolnili.

Manuální vyhledávání stanic

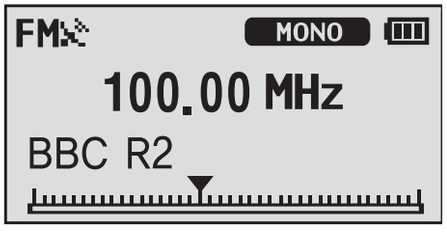

1 **Stiskněte tlačítko [M] a vyberte režim <Manual Mode>.**

- Zpráva <PRESET> (Předvolba) zmizí z displeje a přejde se do manuálního režimu.

2 **Stiskněte tlačítko [|◀◀] nebo [▶▶|].**

- Po uvolnění tlačítka se ihned zobrazí příslušná frekvence.

Nastavení frekvence

Je možno uložit až 20 frekvencí.

Automatické nastavení frekvencí

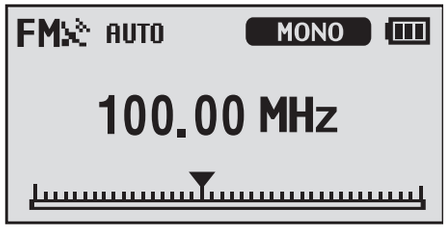

1 **Podržte stisknuté tlačítko [M] pro zobrazení hlavní nabídky.**

2 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Settings> (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko [M].**

- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

3 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <FM Radio> (FM Rádio) a pak stiskněte tlačítko [M].**

- Zobrazí se nabídka FM rádia.

4 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Auto Preset> (Automatická předvolba) a pak stiskněte tlačítko [M].**

- Zobrazí se okno Auto Preset Confirm (Potvrzení automatické předvolby).

5 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu hodnoty <Yes> (Ano) a pak stiskněte tlačítko [M].**

- Zobrazí se zpráva <AUTO> a frekvence se automaticky nastaví mezi 1 až 20.

Nastavení frekvence (pokračování)

Zrušení během nastavování

Pro zrušení nastavování v průběhu funkce <Auto Preset> (Automatická předvolba) stiskněte [|◀◀] nebo [▶▶|].

- Automatické ukládání na předvolby se zruší a vyhledané stanice se uloží.

POZNÁMKA

- Při dalším spuštění funkce <Auto Preset> (Automatická předvolba) a po uložení stanic na předvolby se uložené stanice vymažou a spustí se nové vyhledávání.

UPOZORNĚNÍ

- Při vyhledávání nebo ukládání stanic vždy připojte sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa pro příjem stanic v pásmu FM.

Manuální ukládání stanic

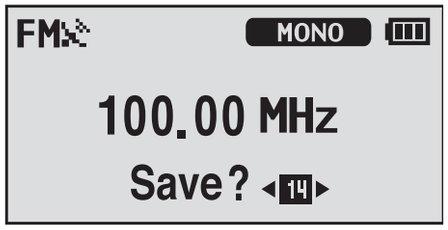

1 **Stiskněte tlačítko [M] a vyberte režim <Manual Mode>.**

- Zpráva <PRESET> (Předvolba) zmizí z displeje a přejde se do manuálního režimu.

2 **Stisknutím tlačítka [|◀◀] nebo [▶▶|] vyhledejte stanici, kterou chcete uložit na předvolbu.**

3 **Stiskněte tlačítko [● USER/ ▬ ●].**

- Zobrazí se zpráva <Save?> (Uložit?).

4 **Stiskněte tlačítko [|◀◀] nebo [▶▶|] pro zadání čísel a pak stiskněte tlačítko [M].**

- Zobrazí se zpráva <SAVED!!> (Uloženo!!) a vybraná frekvence je uložena na specifikované číslo předvolby.

Vyhledávání stanic v režimu PRESET (Předvolba)

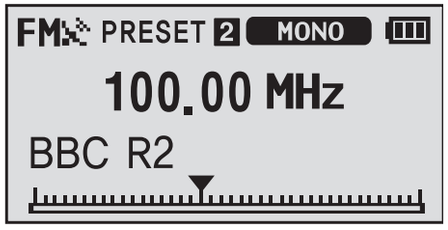

1 **Stiskněte tlačítko [M] a vyberte položku <Preset Mode> (Režim předvolby).**

- Na displeji se zobrazí zpráva <PRESET> (Předvolba) a přejde se do režimu předvolby.

2 **Stiskněte tlačítko [|◀◀] nebo [▶▶|].**

- Vybere se číslo předvolby a můžete poslouchat uloženou stanici.

Vymazání stanic na předvolbách

Předtím než začnete! Pro vymazání frekvencí stanic během poslechu FM rádia postupujte podle níže uvedených pokynů.

1 Stiskněte tlačítko [M] a vyberte položku <Preset Mode> (Režim předvolby).

- Na displeji se zobrazí zpráva <PRESET> (Předvolba) a přejde se do režimu předvolby.

2 Stisknutím tlačítka [|◀◀] nebo [▶▶|] vyhledejte stanici, kterou chcete zrušit z předvolby.

3 Stiskněte tlačítko [● USER/ ▬ ●] (Uživatel/ ▬ ●).

- Zobrazí se zpráva <Delete?> (Smazat?).

4 Stiskněte tlačítko [|◀◀] nebo [▶▶|] pro volbu položky <Y> (Ano) a pak stiskněte tlačítko [M].

- Zobrazí se zpráva <DELETED!!> (Smazáno!!) a vybrané číslo předvolby je zrušeno.
- Nebudete-li chtít číslo předvolby zrušit, vyberte hodnotu <N> (Ne).

Nastavení FM rádia

Nastavení oblasti příjmu FM stanic

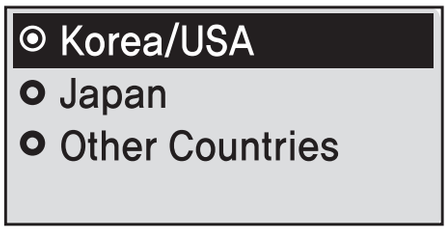

1 **Podržte stisknuté tlačítko [M] pro zobrazení hlavní nabídky.**

2 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Settings> (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

3 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <FM Radio> (FM rádio) a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka FM rádia.

4 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <FM Region> (Oblast FM) a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se položky nabídky „Region (Oblast)”.

5 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu oblasti FM a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Můžete vybrat jednu z položek <Korea/USA> <Japan> (Japonsko) <Other Countries> (Ostatní země).

POZNÁMKA

- Frekvenční rozsah podle oblastí
  - Korea/USA: Frekvence v pásmu FM se vyhledávají s krokem 100 kHz v rozsahu 87,5 MHz až 108,0 MHz.
  - Japan (Japonsko): Frekvence v pásmu FM se vyhledávají s krokem 100 kHz v rozsahu 76,0 MHz až 108,0 MHz.
  - Other Countries (Ostatní země): Frekvence v pásmu FM se vyhledávají s krokem 50 kHz v rozsahu 87,50 MHz až 108,00 MHz.
- Oblast lze vymazat nebo změnit podle místa používání přehrávače.
- Pokud změníte nastavení oblasti, uložené stanice se vymažou.

Nastavení FM rádia (pokračování)

Nastavení příjmu FM stanic

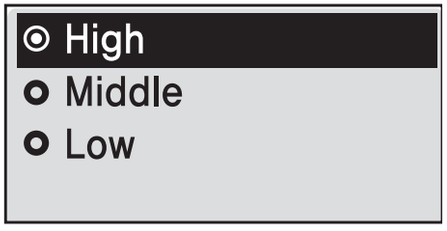

1 **Podržte stisknuté tlačítko [M] pro zobrazení hlavní nabídky.**

2 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Settings> (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko [M].**

- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

3 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <FM Radio> (FM rádio) a pak stiskněte tlačítko [M].**

- Zobrazí se nabídka FM rádia.

4 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <FM Search Level> (Úroveň citlivosti FM rádia) a pak stiskněte tlačítko [M].**

- Zobrazí se nabídka FM Search Level (Úroveň citlivosti FM rádia).

5 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro výběr úrovně citlivosti FM rádia a pak stiskněte tlačítko [M].**

- Můžete vybrat jednu z možností <High> (Vysoká) <Middle> (Střední) a <Low> (Nízká).
- Čím vyšší citlivost vyhledávání FM stanic je nastavena, tím více může být přijímáno stanic.

Pro nastavení RDS displeje

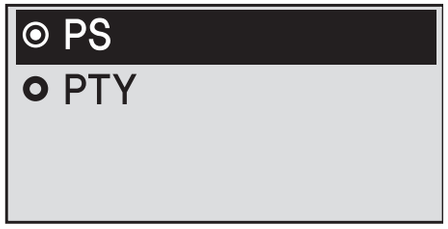

Funkce RDS (Radio Data System) umožňuje příjem a zobrazování informačních zpráv ve vysílání. Na displeji se zobrazují informace o programu, například typ programu: News (Zprávy), Sports (Sport) nebo Music (Hudba) nebo informace o vysílané stanici.

1 **Podržte stisknuté tlačítko [M] pro zobrazení hlavní nabídky.**

2 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Settings> (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

3 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <FM Radio> (FM rádio) a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka FM rádia.

4 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <RDS Display> (RDS displej) a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka RDS Display (RDS displej).

5 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu režimu RDS displeje a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Můžete zvolit mezi možnostmi <PS> (Programová služba) a <PTY> (Typ programu).

POZNÁMKA

- Pokud je přijímaný FM signál slabý, nemusí se RDS informace zobrazovat.

- <PS> (Programová služba): Zobrazuje se název vysílané stanice, který je složen z 8 znaků. Pokud jsou přijímány informace PS, na displeji se zobrazí jméno stanice (BBC, AFO, NDR atd.). Pokud nejsou přijímány informace PS, zobrazuje se původní frekvence FM.
- <PTY> (Typ programu): Zobrazuje se typ právě vysílaného programu.

Záznam hlasu

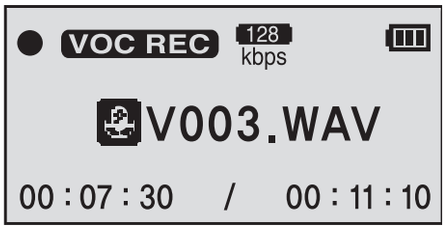

1 Stiskněte a podržte tlačítko [● USER/ ⬬ ●].

■ Po zobrazení názvu souboru se zahájí hlasový záznam.

2 Stiskněte znovu tlačítko [● USER/ ⬬ ●] pro ukončení záznamu.

■ Jakmile se zobrazí potvrzující zpráva o ukončení záznamu, bude nahrávka automaticky uložena do složky <VOICE>.

Názvy souboru v průběhu záznamu

V průběhu záznamu jsou soubory se záznamem označovány jako „Vnnn.wav“. Písmeno „V“ označuje soubor pro záznam hlasu, „nnn“ definuje číslo záznamu a „wav“ označuje formát souboru.
Tak například název souboru „V003.wav“ představuje třetí soubor se záznamem hlasu, který má být uložen.

UPOZORNĚNÍ

- Nepokládejte mikrofon příliš blízko nebo příliš daleko, aby nedošlo k ovlivnění kvality záznamu.
- Záznam hlasu se neprovede správně, pokud je baterie vybitá.

POZNÁMKA

- Pro poslech uložených souborů se záznamem použijte funkci Navigation (Search - vyhledávání). ▶ str. 15
- Vysílání stanice v pásmu FM není možno nahrávat.

Kapitola 4. Nastavení

Nastavení 50
Nastavení hudby (Music) 50
Nastavení času (Time)..... 52
Nastavení displeje (Display) 53
Nastavení jazyka (Language)..... 54
Nastavení systému (System)..... 55

Nastavení hudby (Music)

Zde je možno nastavit podrobnosti pro přehrávání hudby.

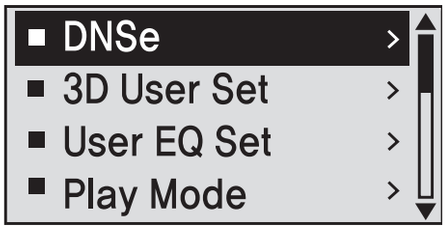

1 **Stiskněte a podržte tlačítko [M] pro přesun na obrazovku nabídky (menu).**

2 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Settings> a pak stiskněte tlačítko [M].**

- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

3 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Music> (hudba) a pak stiskněte tlačítko [M].**

- Zobrazí se nabídka Music (hudba).

4 **Tlačítky [+, –] a [M] nastavte požadované parametry.**

POZNÁMKA

- Funkce tlačítek při použití během nastavení.
  - Stiskněte tlačítko [|◀◀] pro posunutí na předchozí položku.
  - Stiskněte tlačítko [▶▶|] pro posunutí na následující položku.
  - Stiskněte tlačítko [+, –] pro posunutí nahoru nebo dolů v aktuální nabídce (menu).
  - Stiskněte tlačítko [M] pro výběr nebo uložení nabídky (menu).
- Pokud v průběhu přibližně 30 sekund neprovedete na obrazovce Settings (nastavení) žádnou operaci, bude nastavení zrušeno a přístroj se vrátí k předchozí funkci.

- **DNSe:** Tato funkce umožňuje zvolit vhodný zvuk pro různé hudební žánry. Vyberte některou z možností: <3D-User> <3D-Studio> <3D-Stage> <3D-Club> <Normal> <Rock> <House> <Jazz> <Dance> <Ballad> <R&B> <Classical> nebo <User EQ>.
- **3D User Set (Uživatelské nastavení 3D):** Nastavení trojrozměrného efektu zvuku společně se zdůrazněním hloubek.
  Položku 3D je možno nastavit mezi úrovně 00-05, a položku Bass Enhance (zdůraznění hloubek) mezi úrovně 00-03.
  Pro použití položky 3D User Set vyberte hodnotu <3D User> z nastavení <DNSe>.
- **User EQ Set (Uživatelské nastavení ekvalizéru):** Přímá volba efektu zvuku (EQ).
  Pro použití položky User EQ vyberte hodnotu <User EQ> z nastavení <DNSe>.
- **Play Mode (režim přehrávání):** Vyberte režim přehrávání jako například nastavení opakování. Vyberte z nabídky <Normal> <Repeat All> (opakování všech položek) <Repeat One> (opakování jedné položky) <Shuffle All> (náhodný výběr všech položek) a <Intro> (přehrávání úvodů skladeb).
- **Play Speed (Rychlost přehrávání):** Nastavte rychlost přehrávání hudby/hlasového záznamu. Vyberte z možností: <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0> <x1.1> <x1.2> nebo <x1.3>.
  (Čím vyšší je toto číslo, tím rychlejší je přehrávání.)
- **Skip Interval (Interval přeskočení):** Nastavení intervalu přehrávání stisknutím tlačítka [|◀◀] nebo [▶▶|] při přehrávání. Vyberte z možností: <1 Track> (1 skladba) <03 Sec> <05 Sec> <07 Sec> <10 Sec> <30 Sec> nebo <01 Min>.
- **Search Speed (Rychlost vyhledávání):** Nastavení rychlosti vyhledávání stisknutím a podržením tlačítka [|◀◀] nebo [▶▶|] při přehrávání. Vyberte z možností: <01 Sec> <03 Sec> <05 Sec> <10 Sec> <15 Sec> <20 Sec> <30 Sec> nebo <01 Min>.
- **Intro Time (Délka úvodu skladby):** Pokud v režimu přehrávání (<Play Mode>) zvolíte funkci Intro, bude přehráván začátek všech souborů podle nastavené délky. Vyberte z možností: <10 Sec> <20 Sec> <30 Sec> nebo <60 Sec>.

POZNÁMKA

- U souboru s proměnným datovým tokem (VBR) nebo souboru ve formátu Ogg nemusí být interval přeskočení (Skip Interval) a rychlost vyhledávání (Search Speed) přesná.
- **Co je to DNSe?**
  DNSe je funkce efektu zvuku pro přehrávače MP3, vyvinutá společností Samsung a zahrnující trojrozměrný zvuk (3D).
  Funkce 3D přidává k hudbě stereofonní zvukový efekt.

Nastavení času (Time)

Zde je možno nastavovat funkce, které mají souvislost s funkcí časovač spánku (Sleep Timer) a automatické vypnutí (Auto Power Off).

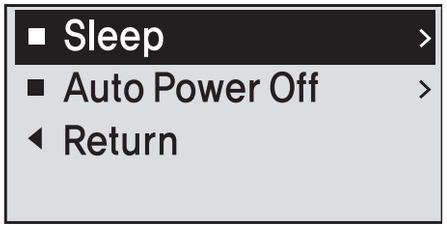

1 **Stiskněte a podržte tlačítko [M] pro přesun na obrazovku nabídky (menu).**

2 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Settings> a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

3 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Time> (Čas) a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka Time (Čas).

4 **Tlačítky [+, –] a [M] nastavte požadované parametry.**

- **<Sleep> (Spánek):** Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne. Vyberte z možností: <Off> (Vypnuto) <15 Min > <30 Min> <60 Min> <90 Min> nebo <120 Min>.
- **<Auto Power Off> (Automatické vypnutí):** Přístroj se automaticky vypne po uplynutí předem nastavené doby, pokud neprovedete v režimu pauzy žádnou operaci s tlačítky. Vyberte z možností: <Off> (Vypnuto) <05 Sec> <10 Sec> <15 Sec> <30 Sec> <01 Min> nebo <03 Min>.

Nastavení displeje (Display)

Zde je možno nastavovat funkce, které mají souvislost s funkcí posunování textu, podsvícení a další funkce displeje.

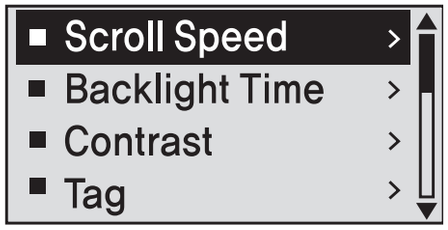

1 **Stiskněte a podržte tlačítko [M] pro přesun na obrazovku nabídky (menu).**

2 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Settings> a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

3 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Display> (Displej) a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka Display (Displej).

4 **Tlačítky [+, –] a [M] nastavte požadované parametry.**

- **<Scroll Speed> (Rychlost posunování textu):** Tato funkce umožňuje nastavení rychlosti posunování textu s názvem skladby. Vyberte z možností: <Slow> (Pomalé) <Normal> (Normální) a <Fast> (Rychlé).
- **<Backlight Time> (Doba podsvícení):** Podsvícení displeje se automaticky vypne po uplynutí předem nastavené doby, pokud neprovedete žádnou operaci s tlačítky. Vyberte z možností: <05 Sec> <15 Sec> <30 Sec> <60 Sec> nebo <Always On> (Vždy zapnuto).
- **<Contrast> (Kontrast):** Nastavení kontrastu okna displeje. Možnost nastavení od 00 do 10.
- **<Tag> (Záložka):** Prohlížení informací o skladbě pro hudební soubory, opatřené záložkou ID3. Vyberte buď <On> (Zapnuto) nebo <Off> (Vypnuto).
- **<Display Time> (Doba zobrazení):** Zobrazení doby/času v požadovaném formátu při přehrávání hudby. Vyberte buď <Play Time> (Doba přehrávání) <Remain Time> (Zbývající doba) nebo <Total Time> (Celková doba).
- **<LED Effect> (Efekt LED):** Vyberte efekt podsvícení LED. Vyberte buď <Off> (Vypnuto) <Button> (zapne se stisknutím tlačítka) <Random> (Náhodné) nebo <Always on> (Vždy zapnuto).

Nastavení jazyka (Language)

Nastavení jazyka pro nabídku a informace o skladbě (záložka ID3).

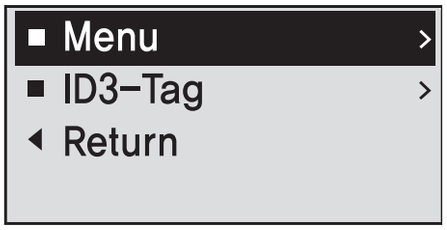

1 **Stiskněte a podržte tlačítko [M] pro přesun na obrazovku nabídky (menu).**

2 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Settings> a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

3 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Language> (Jazyk) a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka Language (Jazyk).

4 **Tlačítky [+, –] a [M] nastavte požadované parametry.**

- **<Menu> (Nabídka):** Nastavení jazyka nabídky (menu). Můžete zvolit některý z následujících jazyků: <Chinese(S)> (Zjednodušená Čínština) <Chinese(T)> (Tradiční Čínština) <Dutch> (Holandština) <English> (Angličtina) <French> (Francouzština) <German> (Němčina) <Hungarian> (Maďarština) <Italian> (Italština) <Japanese> (Japonština) <Korean> (Korejština) <Polish> (Polština) <Portuguese> (Portugalština) <Russian> (Ruština) <Spanish> (Španělština) a <Swedish> (Švédština).
- **<ID3-Tag> (Záložka):** Přístroj se automaticky vypne po uplynutí předem nastavené doby, pokud neprovedete v režimu pauzy žádnou operaci s tlačítky.
  Vyberte z možností: <Off> (Vypnuto) <05 Sec> <10 Sec> <15 Sec> <30 Sec> <01 Min> nebo <03 Min>.

POZNÁMKA

- Podporované jazyky mohou být změněny nebo doplněny.
- **Co je to ID3-Tag?**
  Je to součást souboru MP3 určená pro přenášení informací souvisejících se souborem, například titul, interpret, rok, žánr a poznámková pole.

Nastavení systému (System)

Zde je možno nastavovat výchozí hlasitost (Default Volume), obnovení (Resume) a zvuk „pípnutí” (Beep Sound).

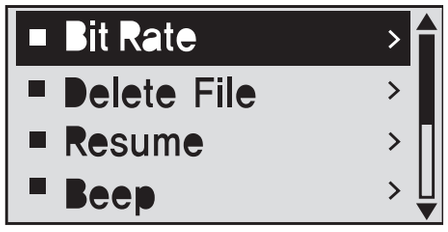

1 **Stiskněte a podržte tlačítko [M] pro přesun na obrazovku nabídky (menu).**

2 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Settings> a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

3 **Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <System> a pak stiskněte tlačítko [M].**
- Zobrazí se nabídka System.

4 **Tlačítky [+, –] a [M] nastavte požadované parametry.**

Nastavení systému (System) (pokračování)

- **<Bit Rate> (Datový tok):** Slouží pro výběr kvality záznamu. Vyberte z možností: <32kbps> <64kbps> nebo <128kbps> (čím vyšší je toto číslo, tím větší bude soubor).
- **<Delete File> (Smazání souboru):** Vyhledání a smazání souborů na obrazovce Navigation. ▶ str. 57
- **<Resume> (Obnovení):** Specifikuje počáteční bod pro obnovení přehrávání po zastavení hudby, kterou jste poslouchali. Při nastavení na <Off> (Vypnuto) se bude soubor, který jste poslouchali naposledy, přehrávat od začátku. Při nastavení na <On> (Zapnuto) se bude soubor, který jste poslouchali naposledy, přehrávat od místa, kde bylo přehrávání přerušeno.
- **<Beep> (Zvukový signál):** Zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu („pípnutí"), který se ozve při operaci s tlačítky. Vyberte buď <On> (Zapnuto) nebo <Off> (Vypnuto).
- **<Default Vol> (Výchozí hlasitost):** Výchozí hlasitost je možno nastavit od 00 do 30 (maximum). Jakmile po nastavení hlasitosti nad úroveň výchozí hlasitosti přístroj opět zapnete, bude se hudba přehrávat s výchozí hlasitostí.
  Pokud přístroj zapnete poté, co byla hlasitost nastavena v intervalu výchozí hlasitosti, bude se hudba přehrávat s dříve nastavenou úrovní hlasitosti.
- **<Default Set> (Výchozí nastavení):** Pro návrat veškerých nastavení na jejich výchozí hodnoty. ▶ str. 57
- **<About> (Informace o přístroji):** Zobrazení verze firmware přístroje, počet uložených souborů, zbývající paměť.

POZNÁMKA

- **Poznámka k vestavěné paměti**
  Využitelná kapacita vestavěné paměti je poněkud menší než je uvedeno, protože část paměti zabírá interní firmware přístroje.

Pro smazání souboru

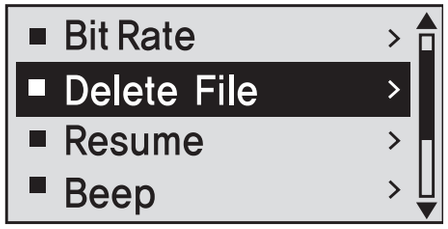

1 Stiskněte tlačítko [|◀◀] pro posunutí do horní složky.

2 Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu složky dle vašeho výběru.

- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

3 Tlačítkem [▶▶|] se posunete na seznam souborů ve vybrané složce.

- Tlačítkem [▶▶|] se posunete na nižší úroveň, tlačítkem [|◀◀] se posunete na vyšší úroveň.

4 Stiskněte tlačítko [+, –] pro výběr souboru, který hodláte zrušit, a pak stiskněte tlačítko [M].

5 Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu položky <Confirm> (Potvrzení) a pak stiskněte tlačítko [M].

- Zvolený soubor bude smazán.

! UPOZORNĚNÍ

- Po smazání není soubory možno nijak obnovit. Před smazáním souboru se ujistěte, že to skutečně chcete provést.

Výchozí nastavení

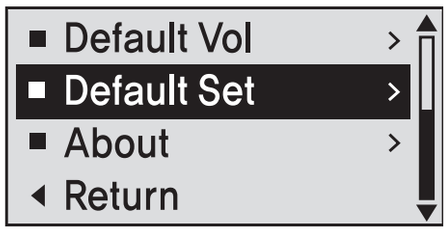

Stiskněte tlačítko [+, –] pro volbu možnosti <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a pak stiskněte tlačítko [M].

- <Yes> (Ano): Veškerá nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.
- <No> (Ne): Operace se zruší (nastavení se nezmění).

Kapitola 5. Odstraňování potíží

Systémový reset 59
Odstraňování potíží 60

Systémový reset

Pokud se vyskytne porucha funkce, můžete systém znovu inicializovat stisknutím tlačítka Reset.

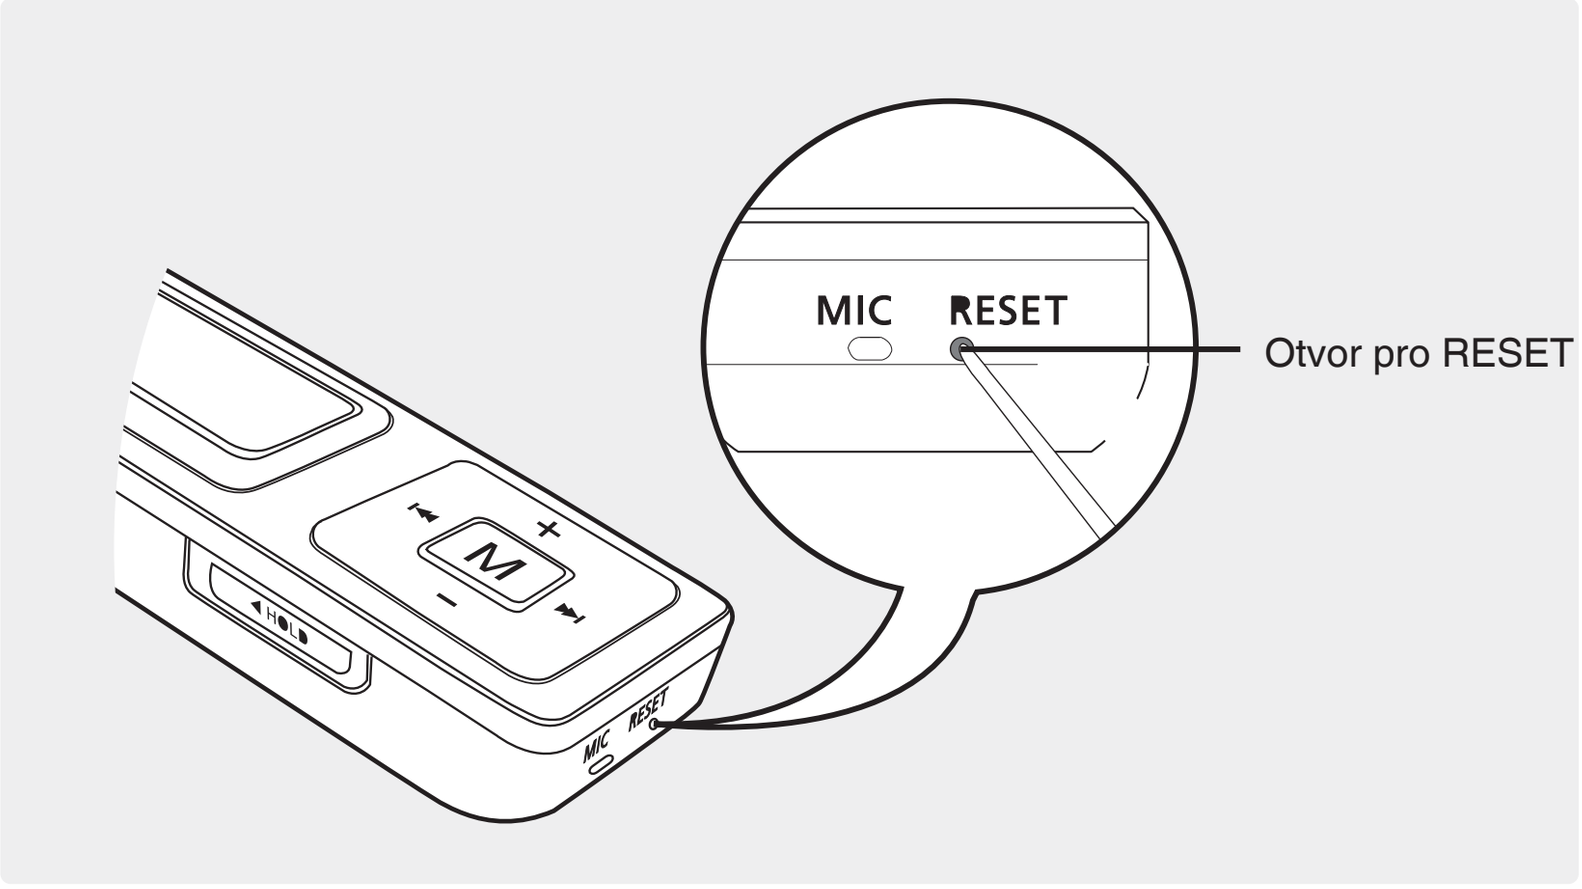

Stiskněte tlačítko Reset na spodní části přístroje špičatým předmětem, jako je například sponka a podobně.

- Dojde k inicializaci systému.
- Funkce Reset nesmaže žádná data uložená ve vestavěné paměti přístroje.

Odstraňování potíží

Dojde-li k chybné funkci přístroje, zkontrolujte následující položky. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko Samsung.

Problém	Kontrolní úkony a Odstraňování potíží
Přístroj se nezapne.	■ Přístroj se nezapne, pokud je baterie úplně vybitá. Dobijte baterii a přístroj opět zapněte. ■ Stiskněte tlačítko Reset.
Tlačítka nepracují.	■ Zkontrolujte, zda je přepínač [HOLD] v poloze ve směru šipky. ■ Ujistěte se, že jste stisknuli správné tlačítko, a stiskněte tlačítko znovu. ■ Stiskněte tlačítko Reset.
Obrazovka displeje se nezapne.	■ Při nastavení položky <Backlight Time> (Doba podsvícení) v nastavení <Settings> → <Display> může být obrazovka displeje zhasnutá. Stiskněte jakékoli tlačítko pro opětovné zapnutí obrazovky displeje. ■ Obrazovka displeje nemusí být čitelná na přímém slunci.
Přístroj se vypíná.	Napájení se automaticky vypne, jestliže je baterie úplně vybitá. Dobijte baterii.
Provozní životnost baterie se liší od hodnoty, uvedené v návodu k obsluze.	■ Provozní životnost baterie se může různit v závislosti na nastavení funkce EQ (ekvalizér) a LED effect. ■ Provozní životnost přístroje se může zkrátit, bude-li dlouhodobě vystaven nízkým nebo vysokým teplotám.

Problém	Kontrolní úkony a Odstraňování potíží
Přehrávání nefunguje.	■ Zkontrolujte, zda byl do paměti uložen dostupný soubor. ■ Prověřte, zda není hudební soubor poškozen. ■ Zkontrolujte, zda je kapacita baterie dostatečná.
Není možno provést přenos souboru.	■ Zkontrolujte, zda je správně zapojena propojovací zdířka USB, a v případě potřeby ji znovu zapojte. ■ Zkontrolujte, zda není zaplněna paměť. ■ Stiskněte tlačítko Reset.
Chybějí soubory nebo data.	Zkontrolujte, zda nebyla v průběhu přenosu souboru nebo dat odpojena propojovací zdířka USB. Pokud se tak stalo, mohlo dojít k vážnému poškození nikoli jen souborů/dat, ale také samotného přístroje. Buďte mimořádně opatrní, protože společnost Samsung nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
V průběhu přehrávání se zobrazuje nesmyslný údaj o době přehrávání.	Zkontrolujte, zda je soubor ve formátu VBR (proměnný datový tok).
Nesmyslný název souboru.	V nastaveních <Settings> → <Language> (Jazyk) → <ID3-Tag> (Záložka) vyberte a nastavte odpovídající jazyk.

Odstraňování potíží (pokračování)

Problém	Kontrolní úkony a Odstraňování potíží
Chybná funkce programu	Zkontrolujte, zda jsou splněny systémové požadavky na počítač PC.
Propojení s počítačem PC je nefunkční.	■ (Pro operační systém Windows 98SE) Zkontrolujte, zda je nainstalován ovladač USB, a pokud není nainstalován program, nainstalujte ovladač. ■ (Pro operační systém Windows ME/2000/XP) Stiskněte tlačítko nabídky <Start> na ploše a spusťte službu Windows Update. Zvolte kritické aktualizace a aktualizace Service pack a proveďte aktualizaci operačního systému. Restartujte počítač PC a pak k němu opět připojte přehrávač.
Podsvícení displeje se nezapne.	■ Zkontrolujte nastavení doby podsvícení. ■ Zkontrolujte baterii.
Přístroj je horký.	Horko může vznikat při dobíjení baterie přístroje. To však nemá žádný vliv na provozní životnost přístroje nebo na jeho funkce.

Kapitola 6. Příloha

Stromová struktura nabídky (menu) 64
Manuální instalace ovladače USB 65
Technické specifikace přístroje..... 68
Licence 69
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 70

Stromová struktura nabídky

Stromovou strukturu nabídky si můžete rychle prohlížet.

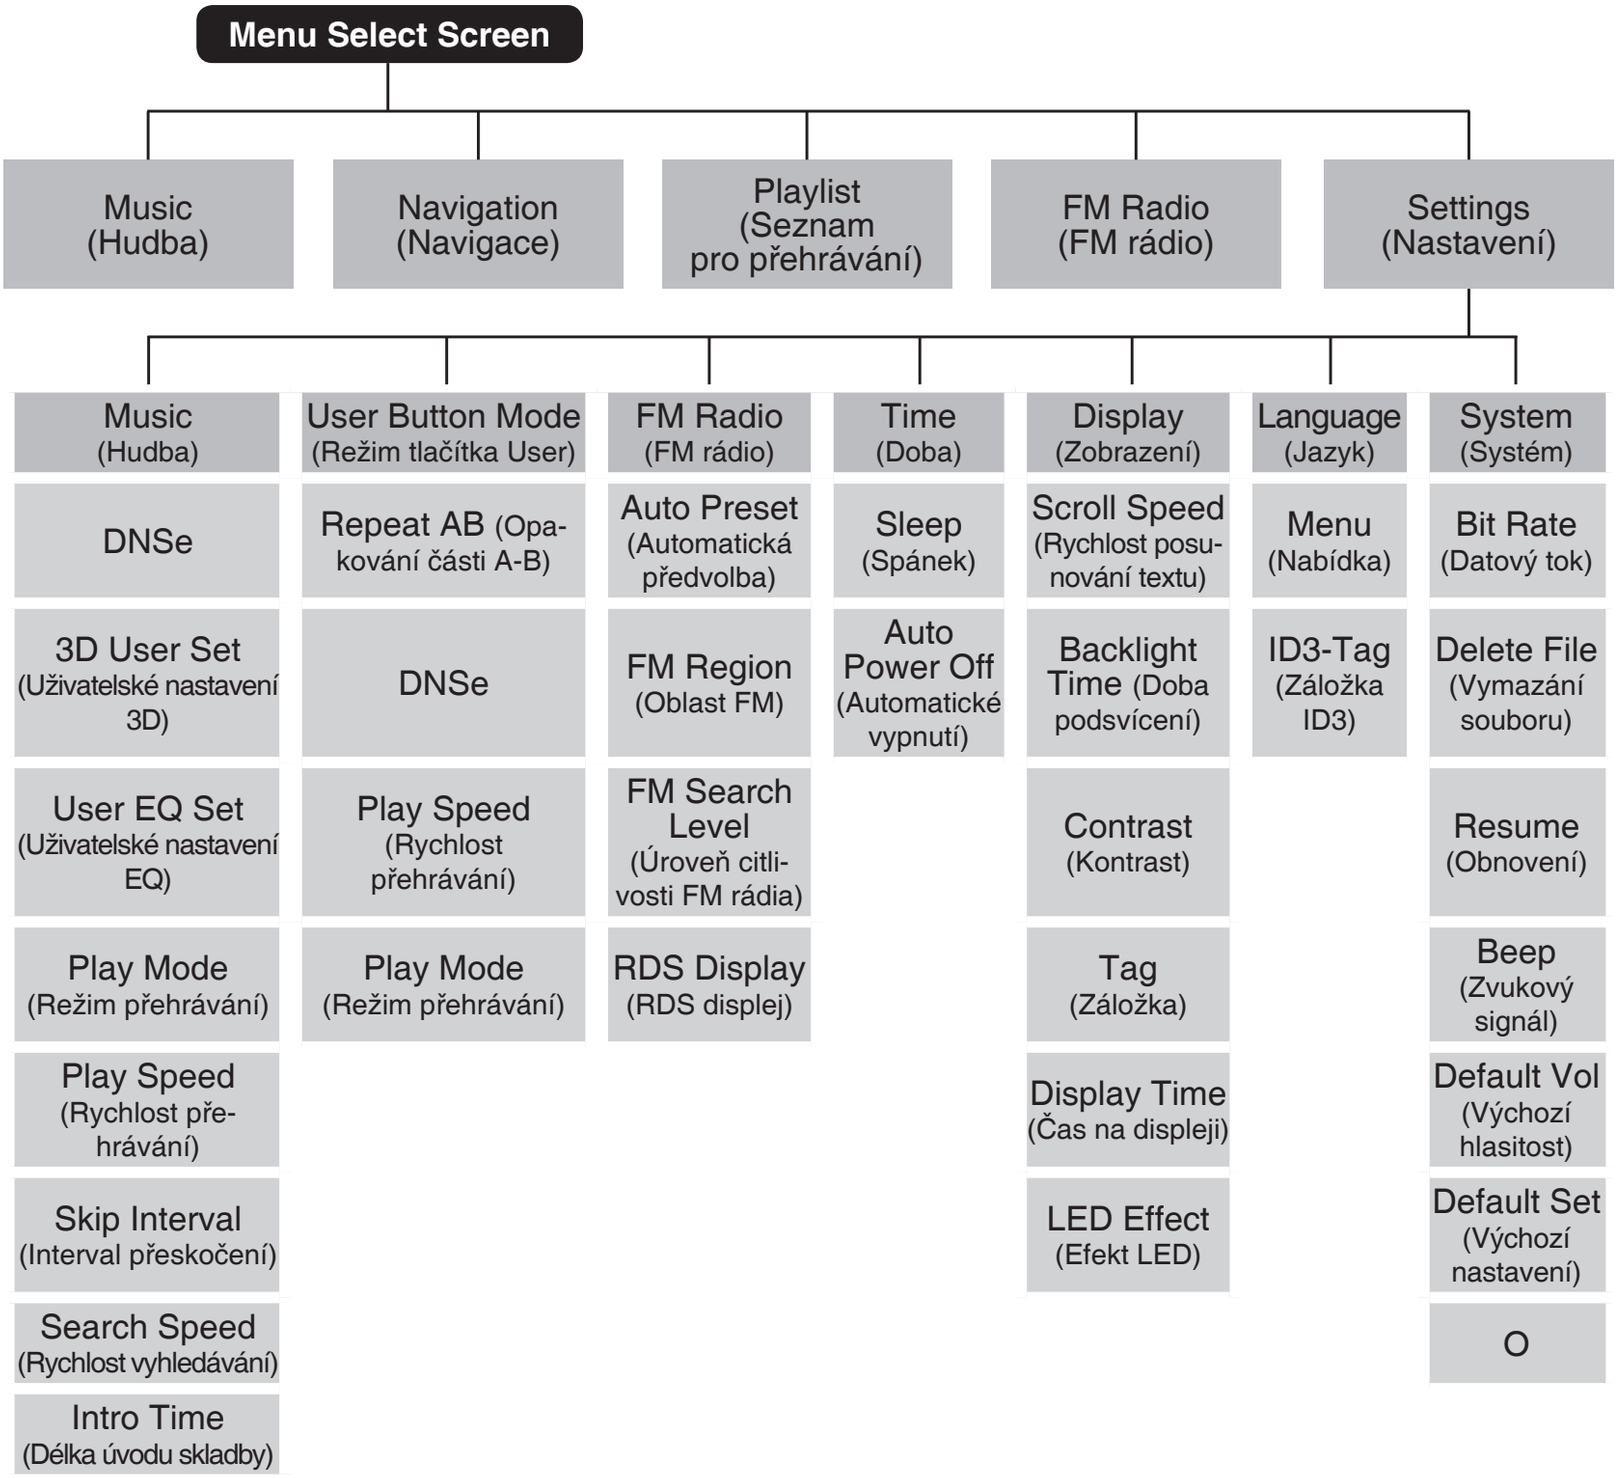

Manuální instalace ovladače USB

Nainstalujte ovladač USB manuálně, pokud se nenainstaloval automaticky nebo pokud se při instalaci vyskytla chyba.

Předtím než začnete!

- Vložte instalační disk CD do jednotky CD-ROM.

Objeví-li se chyba během instalace USB ovladače

1 **Zkontrolujte Správce zařízení.**
Windows 98SE/ME: Ovládací panely → Systém → Správce zařízení
Windows 2000/XP: Ovládací panely → Systém → Hardware → Správce zařízení

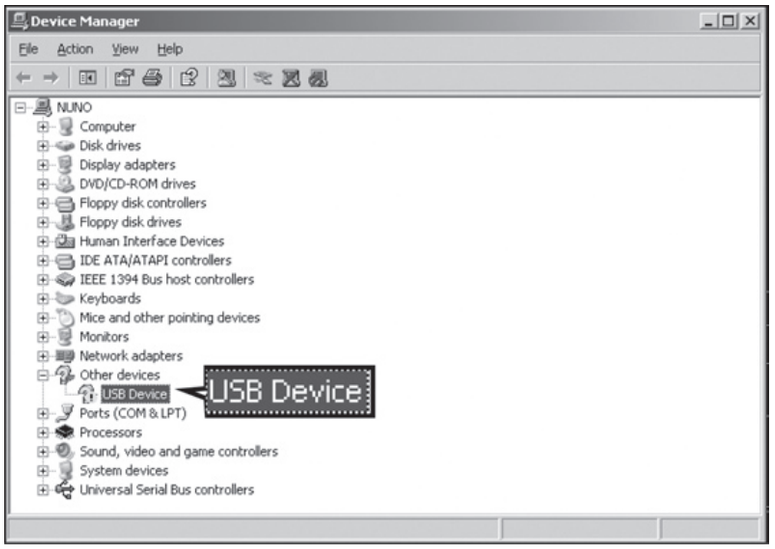

2 **Zkontrolujte, zda v seznamu není zařízení označené vykřičníkem nebo otazníkem (zobrazené jako neznámé zařízení nebo USB zařízení).**

3 **Poklepejte na zařízení v seznamu označené vykřičníkem nebo otazníkem.**

POZNÁMKA

- Pokud používáte operační systém Windows 2000 a vaše verze systému Windows nerozpozná ovladač USB, nainstalujte si nejnovější aktualizaci Service pack z webové stránky windowsupdate.microsoft.com
- Metoda instalace se může lišit v závislosti na typu počítače PC nebo na operačním systému. Informace o instalaci získáte u dodavatele počítače nebo v servisním středisku.
- Pokud se chyba po instalaci USB ovladače stále objevuje, připojte opět USB kabel až po restartování systému.

Manuální instalace ovladače USB (pokračování)

4 **Po volbě ovladače klepněte na tlačítko [Reinstall Driver].**

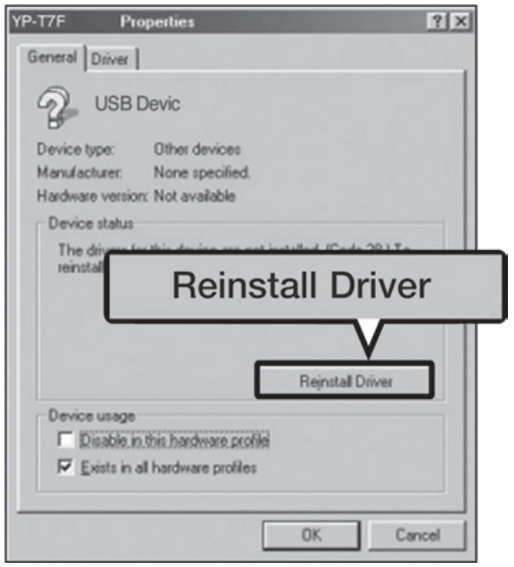

5 **Klepněte na tlačítko [Další/Next].**

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click
Next>
< Back
Next >
Cancel

6 **Vyberte možnost [Vyhledat vhodný ovladač pro moje zařízení/Search for a suitable driver for my device] a pak klepněte na tlačítko [Další/Next].**

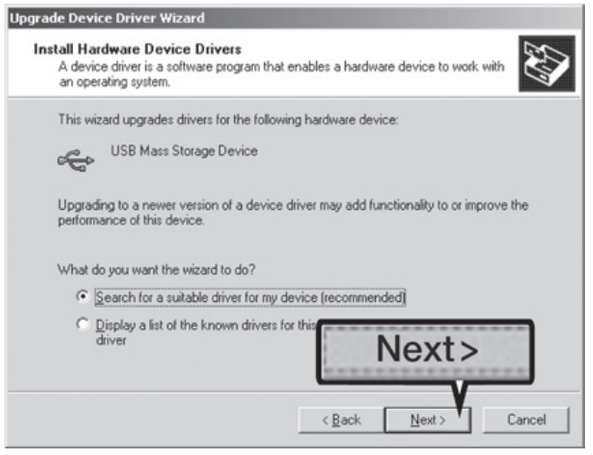
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this driver
Next>
< Back
Next >
Cancel

7 **Klepněte na tlačítko [Další/Next].**

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next>
< Back
Next >
Cancel

Ve Windows 98SE

Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YP-U2
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next>
< Back
Next >
Cancel

Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
Next>
< Back
Next >
Cancel

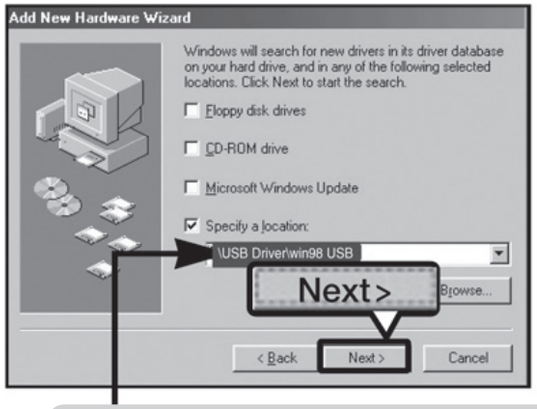
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
\USB Driver\win98 USB
Browse...
Next>
< Back
Next >
Cancel

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
Next>
< Back
Next >
Cancel

Umístění ovladače USB
[CD-ROM] \USB Driver\win98 USB

Aby se instalace dokončila, musíte svůj počítač restartovat.

POZNÁMKA

- Přístroj nebude možno používat ve Windows 98SE jako výměnný disk, pokud není nainstalován program přehrávače.
  Nezapomeňte nejprve nainstalovat soubor s ovladačem USB.

Technické specifikace přístroje

Název modelu		YP-U2
Napájení		3,7 V (baterie Li-Polymer s možností dobíjení)
Napájení z vestavěné baterie		280 mAh
Kapacita vnitřní paměti		512 MB (YP-U2 X), 1 GB (YP-U2 Z), 2 GB (YP-U2 Q)
Soubor	Kompatibilita	MPEG1/2/2.5 Layer 3 (8 kb/s-320 kb/s, 8 kHz-48 kHz) WMA, ASF (48 kb/s-192 kb/s, 8 kHz-48 kHz), Ogg (Q0-Q9)
Podporovaný počet souborů a složek		Souborů: Maximálně 2 000 Složek: Maximálně 200
Výstup na sluchátka		20 mW (Francie 5 mW/kanál) (16)
Výstupní kmitočtový rozsah		20 Hz - 20 KHz
Odstup signál/šum		88 dB s 20 KHz LPF (při 1 KHz 0 dB)
Doba přehrávání		13 hodin přehrávání hudby (MP3 128 kb/s, hlasitost 20, režim zvuku Normal - normální)
Provozní rozsah teploty		-5 až 35 °C
Vnější obal		Plasty
Hmotnost		28 g
Rozměry (Š × V × H)		24,4 × 87,5 × 12,6 mm
Rozsah FM frekvencí		87,5 - 108,0 MHz
Odstup signál/šum pro FM		55 dB
Celkové harmonické zkreslení pro FM		1 %
Využitelná citlivost pro FM		10 dB

- Obsah tohoto návodu k obsluze může být předmětem změn bez předchozího upozornění v důsledku neustálého zlepšování.

Licence

Přístroj včetně tohoto návodu k obsluze je licencován podle určitých práv o intelektuálním vlastnictví určitých třetích stran. Licence je omezena na osobní, nekomerční použití koncovým zákazníkem. Neobsahuje žádná práva pro komerční použití. Licence nepokrývá žádný jiný výrobek než tento přehrávač a nelze ji rozšířit na žádný nelicencovaný produkt nebo proces odpovídající ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3 používaný nebo prodávaný v kombinaci s tímto přehrávačem. Licence pouze zahrnuje použití tohoto výrobku (přehrávače) pro kódování anebo dekódování audio souborů odpovídajících ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3. Žádná práva nejsou zaručena touto licencí na funkce výrobku nebo funkce, které neodpovídají ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3.

— POUZE PRO EVROPU —

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být po skončení jeho provozní životnosti zacházeno jako s běžným domovním odpadem.
Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka kvůli nekontrolovanému zničení, oddělte je prosím od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně, aby bylo podporováno opětovné využití hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat buď prodejce, u něhož výrobek zakoupili, nebo místní úřady ohledně podrobností, kde a jak je možno tento výrobek vzhledem k životnímu prostředí bezpečně recyklovat.
Pracovníci kanceláří a úřadů by měli kontaktovat své dodavatele a ověřit si všechny podmínky koupě.
Tento výrobek by se neměl dávat do společného odpadu s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

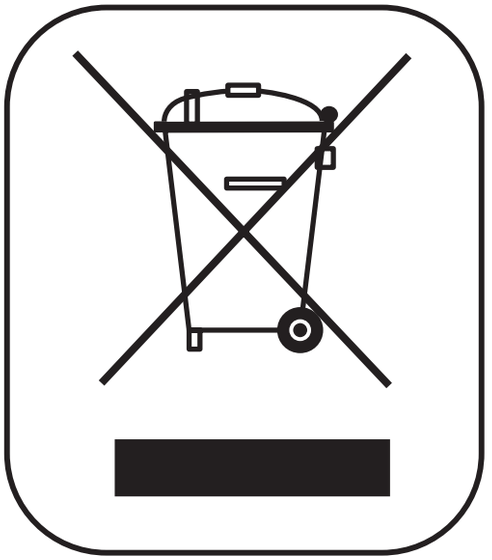

Pokud máte jakékoliv dotazy, či podnětné připomínky vztahující se k produktům SAMSUNG, kontaktujte zákaznické centrum společnosti SAMSUNG.

844 000 844

www.samsung.com/cz

REV 0.0